


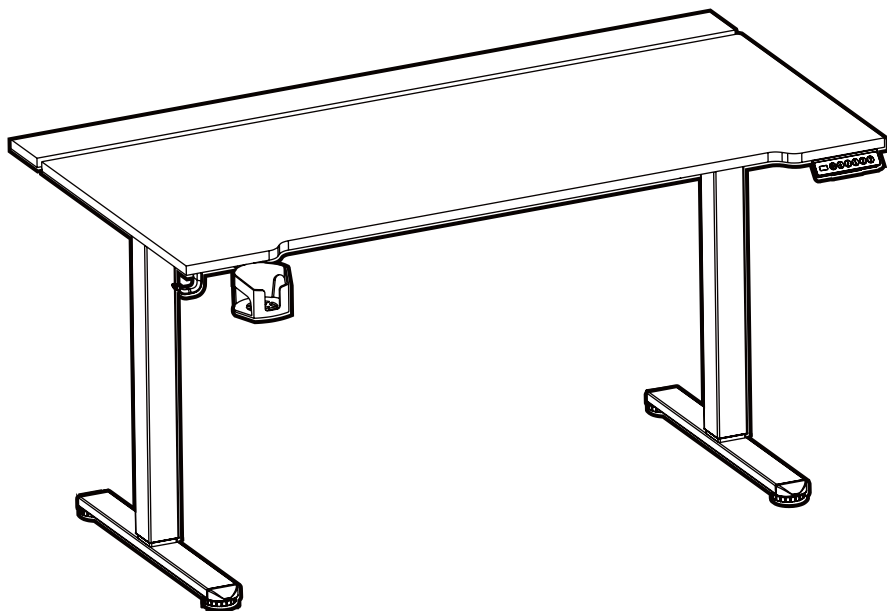

HERO **8.7**

PL Instrukcja obsługi

EN User manual

SK Používateľská príručka

CZ Návod k obsluze

RO Instrucțiuni de utilizare

DE Bedienungsanleitung

BG Инструкция за експлоатация

HU Használati útmutató

LT Naudojimo instrukcija

FR Notice d'utilisation

UK Посібник користувача

ES Instrucciones de uso


PT Instruções de utilização



A1 X1



A2 X1



B1 X1



B2 X1



C X2



D X1



E1 X1



E2 X1




F1 X1




F2 X1



G X2



H X1




I X1



J X1



K X8



L X1



M X1



N1 X1



N2 X3+3



O1 X8+1



O2 X4+1



O3 X4+1



P1 X4+1



P2 X2+2

M6 x 12mm



P3 X4+1

M5 x 14mm



R X24+2

S=5mm



S1 X1

S=4mm



S2 X1

S=2mm



S3 X2




T X14+1




U X2


1

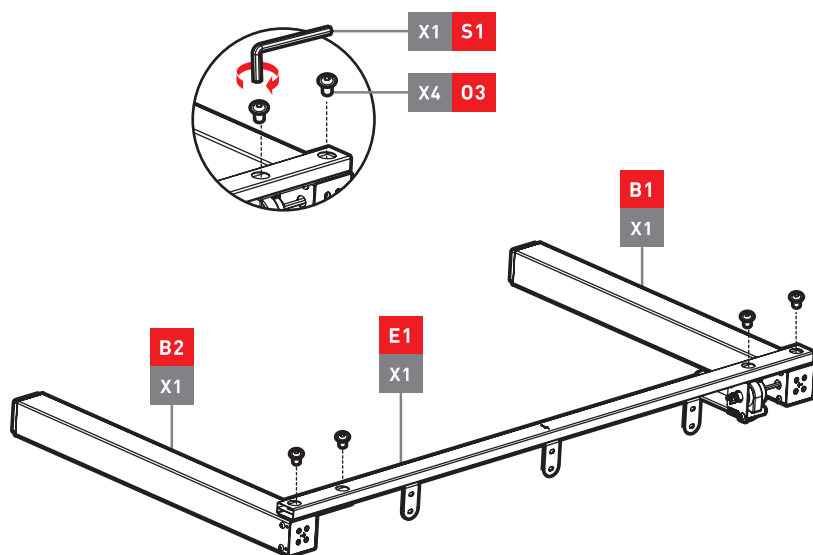






2

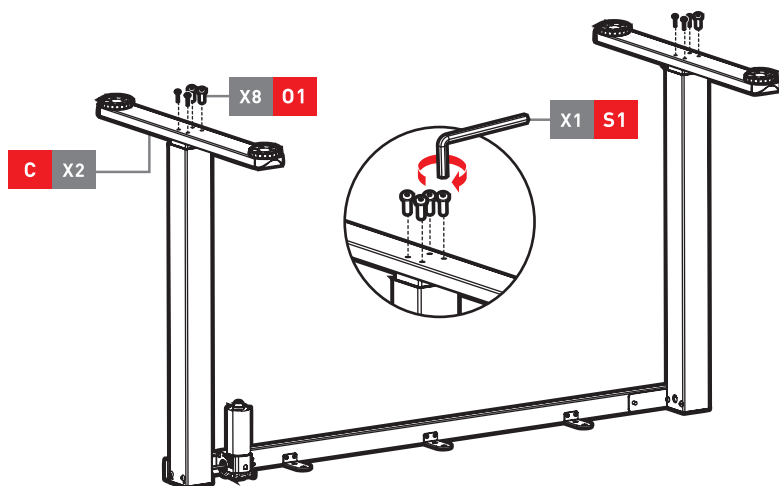

3

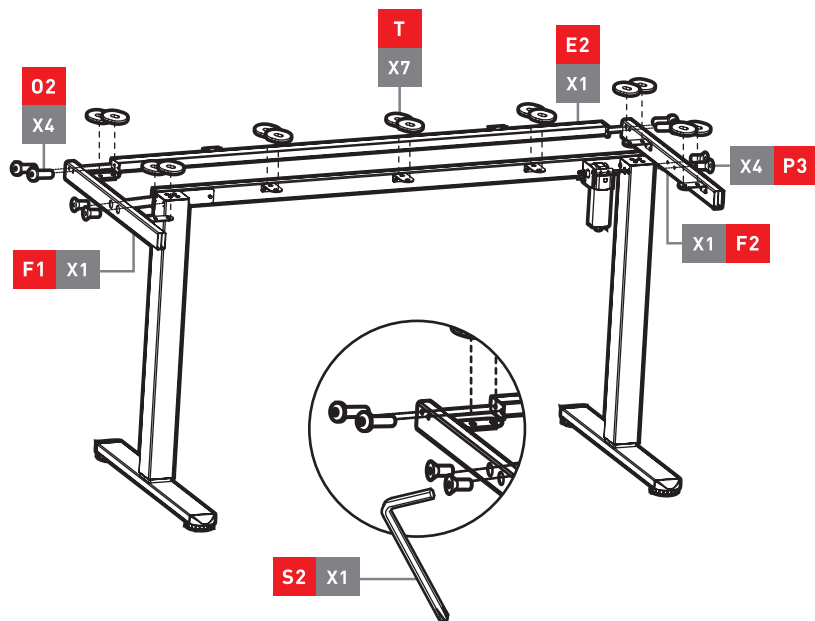


4

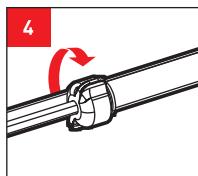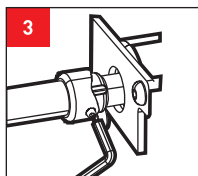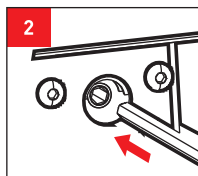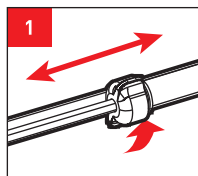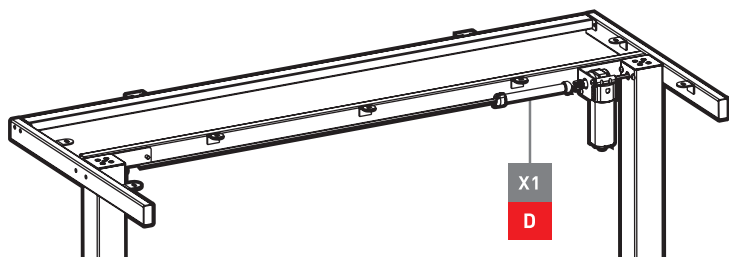


S3 X1


5

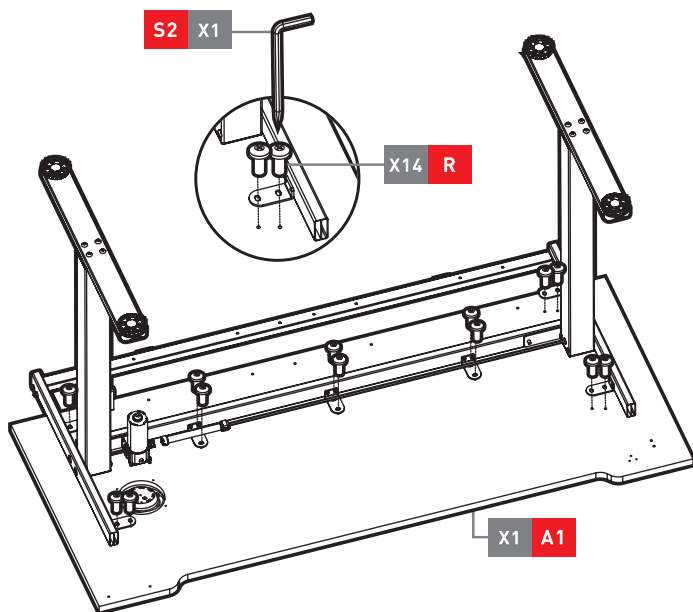


6

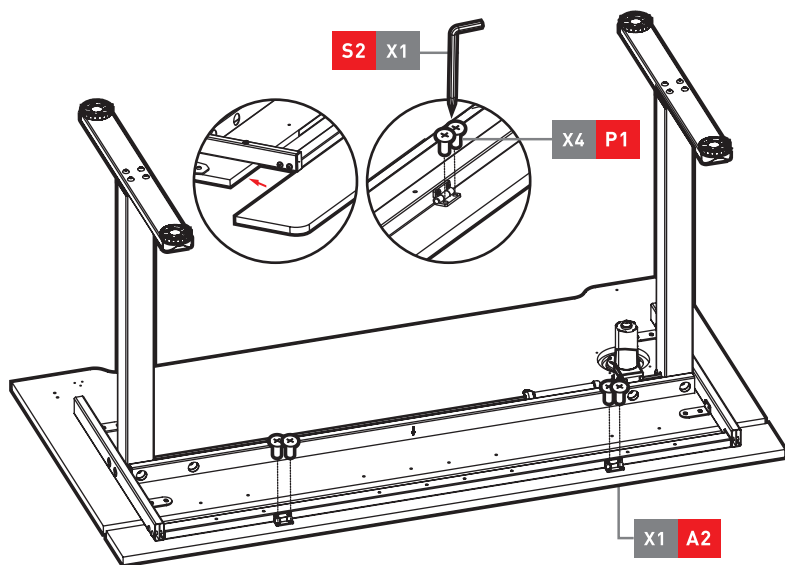






7

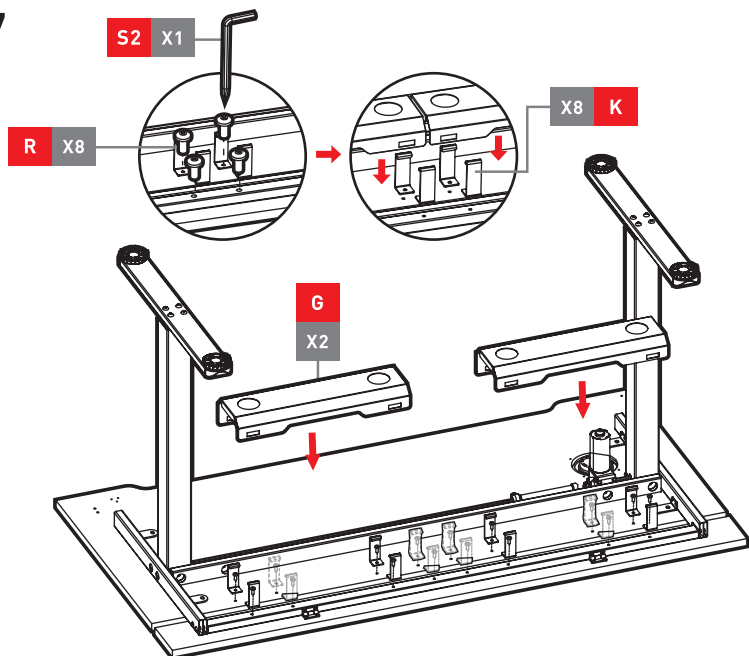

8

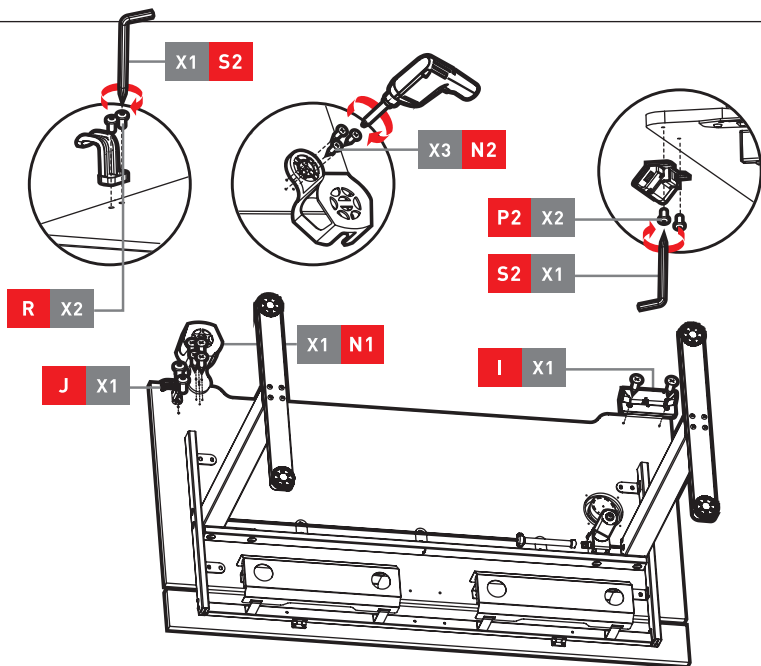

9

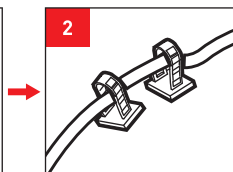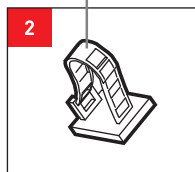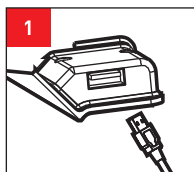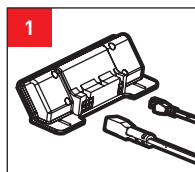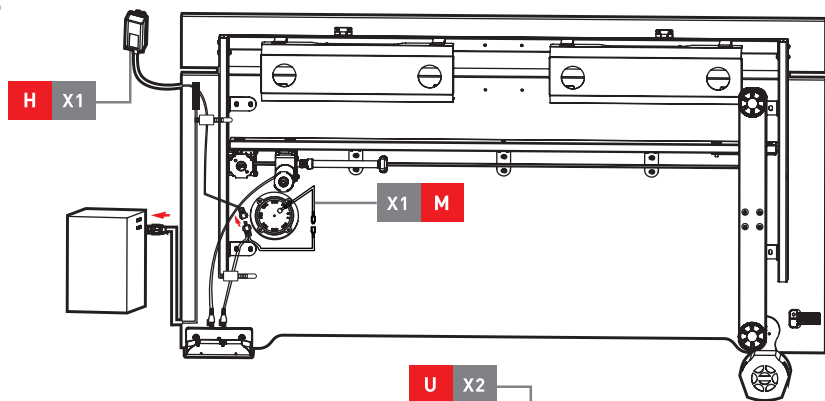

Nazwa produktu:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Producent:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowka 2, Polska

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Wymiar:**

140 x 73 cm

**Max obciążenie:**

70 kg

**Prędkość:**

20mm/s

**Zasilacz:**

100V - 240V



Przed użyciem urządzenia przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, postępuj zgodnie z jej wskazówkami i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.




Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz **osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nie mające doświadczenia** i wiedzy pod warunkiem, że przebywają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru.

UWAGA!

- 1** Uwaga! Urządzenia należy używać wyłącznie razem z dołączonym zasilaczem.
- 2** Uwaga! Urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym. Należy zachować ostrożność. Niewłaściwe użytkowanie grozi pożarem, porażeniem, a nawet śmiercią.
- 3** Uwaga! Niestosowanie się do instrukcji prowadzi do nieprawidłowego montażu, co może grozić uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem życia użytkownika.
- 4** Uwaga! Stelażu biurka nie wolno modyfikować ani przerabiać w jakikolwiek sposób.
- 5** Uwaga! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych należy odłączyć biurko od sieci zasilania.
- 6** Zabrania się używania produktu, zanim montaż nie zostanie zakończony.
- 7** Nie używaj ostrych obiektów takich jak nóż i nożyczki przy rozpakowywaniu elementów.
- 8** Montaż należy przeprowadzać w bezpiecznej odległości od mebli i innych przeszkód.
- 9** Montaż należy przeprowadzać poza zasięgiem dzieci, gdyż niektóre części mogą mieć ostre krawędzie lub stanowić ryzyko zadławienia.
- 10** Nie używaj biurka do celów innych niż pierwotnie ustalonych przez producenta.
- 11** Produkt jest przeznaczony do użycia na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 12** W celu uniknięcia uszkodzenia produktu i ryzyka urazów osobistych należy sprawdzić maksymalne obciążenie produktu i nigdy go nie przekraczać. Nie należy opierać całego ciężaru ciała na blacie.
- 13** Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę.
- 14** Nie umieszczaj w pobliżu produktu materiałów łatwopalnych, ponieważ grozi to zapaleniem.
- 15** Aby zapobiec uszkodzeniom, trzymaj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- 16** Zaleca się aby użytkownik dokręcał śruby w przypadku ich poluzowania.
- 17** Nie demontuj części poza oryginalnymi procedurami instalacyjnymi.
- 18** Do ogólnego czyszczenia i konserwacji biurka używaj miękkiej ściereczki z łagodnym detergentem.

OPIS PILOTA:


- 1 Przycisk włączania.
- 2 Przycisk AUTO. Naciśnij aby włączyć tryb automatycznego odtwarzania efektów świetlnych.
- 3 Przycisk wyłączenia.
- 4 Przyciski zmiany prędkości efektów.
- 5 Przyciski zmiany trybów.
- 6 Przyciski zmiany jasności świecenia.
- 7 Przyciski wyboru statycznych kolorów świecenia.
- 8 Przycisk parowania: przytrzymaj przez 5 sekund, aby sparować pilot z konkretnym biurkiem. Funkcja istotna przy posiadaniu kilku mebli RGB.
- 9 Przycisk parowania: przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować ustawienie parowania. Funkcja istotna przy posiadaniu kilku mebli RGB.

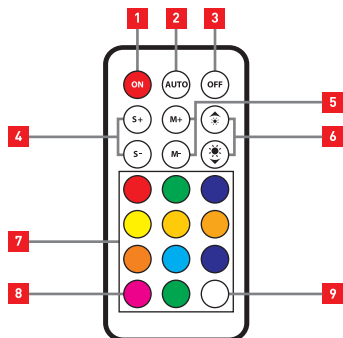

Tryb ustawień:

Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij przycisk **AUTO** by przejść w tryb ustawień. Naciśnij przycisk **M+** lub **M-** aby dostosować oświetlenie do swoich preferencji. Naciśnij prawy górny przycisk z sekcji 7 aby dostosować sekwencje świecenia. Na koniec użyj przycisku **OFF** aby zapisać zmiany.

OBSŁUGA PANELU STEROWANIA:



72 Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić wyświetlacz.

M Krótko naciśnij przycisk, wyświetlacz zacznie migać, naciśnij dowolny przycisk pamięci, aby zapisać wysokość.

+ Naciśnij przycisk, aby podnieść biurko. Zwolnienie przycisku zatrzymuje proces. Maksymalna wysokość biurka wynosi 118 cm.



Naciśnij przycisk, aby opuścić biurko. Zwolnienie przycisku zatrzymuje proces. Minimalna wysokość biurka wynosi 72 cm.



Przycisk pamięci: Naciśnij przycisk 1, 2 lub 3, a biurko przesunie się na wysokość ustawioną wcześniej dla tego przycisku.

RESET

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** przez 5 sekund, a na ekranie pojawi się "RES". Kontynuuj przytrzymywanie, aż biurko zejdzie do najniższego poziomu i lekko się podniesie.

KODY BŁĘDÓW TRYBU OCHRONY:

- H0T** Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Gdy silnik pracuje w sposób ciągły, zatrzyma się, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem. Przed przystąpieniem do regulacji wysokości należy odczekać pewien czas (proponowane 15-20 minut).
- E10** Ostrzeżenie o nieprawidłowym działaniu czujnika: Nie można wykryć czujnika bezpieczeństwa silnika. Należy wyłączyć zasilanie, odłączyć kable sterownika, odczekać 5 minut, a następnie podłączyć kable i ponownie podłączyć zasilanie, a następnie ponownie wykonać ustawienia RES.
- E20** Ostrzeżenie o przeciążeniu: Przekroczono maksymalną wagę obciążenia. Wyłącz zasilanie, zdejmij przedmioty z biurka, włącz zasilanie i spróbuj ponownie.
- E02** Ostrzeżenie o stanie pracy: Biurko przestaje się poruszać w przypadku wykrycia wibracji, uderzenia lub nachylenia. Jeśli wykrycie jest nieprawidłowe, przed dalszym użytkowaniem należy postępować zgodnie z instrukcjami resetowania.
- E32** Ochrona przed przepięciem: Zbyt wysokie napięcie wejściowe. Jeśli używany jest prawidłowy zasilacz sieciowy, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć kable kontrolera, odczekać 5 minut, a następnie podłączyć kable i ponownie podłączyć zasilanie, a następnie ponownie wykonać ustawienia RES.
- E31** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem: Zbyt niskie napięcie wejściowe. Jeśli używany jest prawidłowy zasilacz sieciowy, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć kable kontrolera, odczekać 5 minut, a następnie podłączyć kable i ponownie podłączyć zasilanie, a następnie ponownie wykonać ustawienia RES.
- E60** Nierówna wysokość nóg: Sprawdź, czy wszystkie nogi znajdują się na tej samej wysokości. W razie potrzeby wyreguluj je, postępując zgodnie z instrukcjami resetowania.
- Ostrzeżenie o odłączeniu kabli: Należy wyłączyć zasilanie, odłączyć kable kontrolera, odczekać 5 minut, a następnie podłączyć kable i ponownie podłączyć zasilanie. Następnie ponownie wykonać ustawienia RES.

TRYB INŻYNIERYJNY:

- Breaking protection** Zatrzymuje się i przechodzi w stan zabezpieczenia, gdy przewody silnika lub przewody sterowania ręcznego zostaną przypadkowo odłączone lub usunięte; powraca do stanu normalnego po ponownym podłączeniu.
- ChangeDisplayed Unit(Un)** Długie naciśnięcie przycisku M spowoduje wyświetlenie i miganie komunikatu S--. Naciśnij ponownie przycisk M, a na wyświetlaczu pojawi się Un. Naciśnij przycisk M, aby wybrać. Naciśnij + lub -, aby przetączyć między SI (metrycznel) lub In (imperialnel). Naciśnij M, aby zapisać swój wybór.
- CollisionForce Detection(CF)** Długie naciśnięcie przycisku M spowoduje wyświetlenie i miganie komunikatu S--. Naciśnij ponownie przycisk M, a na wyświetlaczu pojawi się Un. Naciśnij + lub -, aby przetączyć na CF. Naciśnij przycisk M, aby wybrać. Naciśnij + lub -, aby przetączyć między OFF, Low (L), Normal (n) lub Heavy (H) wykrywaniem siły kolizji. Naciśnij M, aby zapisać wybór.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie należy wrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy poddać je utylizacji w specjalnym centrum przeznaczonym do tego celu. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu. Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zajmującego się tego typu urządzeniami.

Biurko złożone?

Dołącz do gamingowej społeczności! Wrzuć zdjęcie swojego stanowiska i oznacz je **#GAMINGSPACE**



/huzaro_chairs

Chcesz znać wszystkie newsy z pierwszej ręki?

Polub nas na FB!



@huzarochairs

Używaj biurka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dzięki za zaufanie! Z przyjemnością współtworzymy Twoją gamingową przestrzeń i cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt. Jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służyć!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Product name:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Producer:

Meester Group Sp. z o.o.
61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland
NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Dimensions:**

140 x 73 cm

**Maximum load:**

70 kg

**Speed:**

20mm/s

**AC Adapter:**

100V - 240V



Before using the appliance, read the original instruction manual, follow its instructions and retain it for future reference or use. Pay special attention to the safety recommendations.




This appliance can be used by children aged from 8 years and above and **persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience** and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING!

- 1** Attention! Use the device only with the supplied power adapter.
- 2** Attention! The device is powered by electricity. Be careful. Improper use may cause fire, electric shock, or even death.
- 3** Attention! Failure to follow the instructions leads to incorrect installation, which may result in damage to the equipment or threat to the user's life.
- 4** Attention! The frame of the desk must not be modified or altered in any way.
- 5** Attention! Before performing any service work, disconnect the desk from the power supply.
- 6** Do not attempt to use the product before completing the assembly.
- 7** Do not use sharp objects, such as a knife or scissors, when unpacking.
- 8** During the assembly, keep the product parts away from children.
- 9** Special care should be taken during the assembly. Some parts of the desk are heavy and have sharp edges.
- 10** Do not use the desk for purposes other than those originally established by the manufacturer.
- 11** The product is intended to be used on a flat surface.
- 12** In order to avoid personal injury and damage to the product, check the maximum load on the product and avoid resting your whole body weight on the table top.
- 13** The product is intended for use by one person.
- 14** Do not place flammable materials close to the product, due to the risk of fire.
- 15** To prevent any damage, keep the product away from direct sunlight.
- 16** It is recommended to tighten the screws if they loosen.
- 17** Do not remove any parts, except according to the original installation procedures.
- 18** Use soft wipes with a mild detergent for general cleaning and maintenance of the desk.

REMOTE DESCRIPTION:


- 1** Power button.
- 2** AUTO button. Press to activate the automatic lighting effects mode.
- 3** Shutdown button.
- 4** Buttons to change the speed of effects.
- 5** Buttons for changing modes.
- 6** Buttons for changing the brightness of the light.
- 7** Buttons for selecting static lighting colors.
- 8** Pairing button: hold for 5 seconds to pair the remote with a specific desk. An important function when you have several RGB furniture.
- 9** Pairing button: Hold for 5 seconds to reset the pairing setting. An important function when you have several RGB furniture.

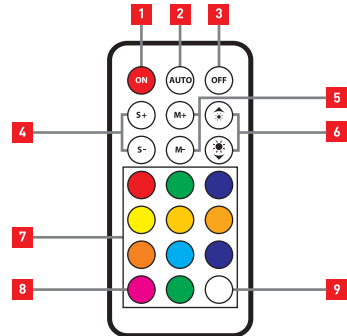

Setting mode:

When the device is turned off, press the **AUTO** button to enter the setting mode. Press the **M +** or **M -** button to adjust the lighting to your preferences. Press the upper right button from section 7 to adjust the lighting sequences. Finally, use the **OFF** button to save your changes.

CONTROL PANEL OPERATION:



72 Press any button to wake up the display.

M Briefly press the button, the display will start flashing, press any memory button to store the height.

+ Press the button to raise the desk. Releasing the button stops the process. The maximum height of the desk is 118 cm.

- Press the button to lower the desk. Releasing the button stops the process. The minimum desk height is 72 cm.

1 2 3 Memory button: Press button 1, 2 or 3 and the desk will move to the height previously set for that button.

RESET Press and hold the RESET button for 5 seconds and "RES" will appear on the screen. Continue holding until the desk descends to the lowest level and rises slightly.

PROTECTION MODE ERROR CODES:

- H0T** Hot Overheat Protection: When the motor is running continuously, it will stop to prevent damage caused by overheating. Wait a certain amount of time [suggested 15-20 minutes] before adjusting the height.
- E10** Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Turn off the power, disconnect the controller cables, wait 5 minutes, then reconnect the cables and reconnect the power, then perform RES settings again.
- E20** Overload warning: Maximum load weight exceeded. Turn power off, remove items from desk, turn power on and try again.
- E02** Operating condition warning: The desk stops moving if vibration, impact or tilt is detected. If detection is incorrect, follow reset instructions before further use.
- E32** Overvoltage protection: Input voltage too high. If the correct mains power supply is used, switch off the power supply, disconnect the controller cables, wait 5 minutes, then reconnect the cables and reconnect the power supply, then perform RES settings again.
- E31** Under-voltage protection: Input voltage too low. If using the correct AC adapter, turn off the power, disconnect the controller cables, wait 5 minutes, then reconnect the cables and reconnect the power, then re-execute the RES settings.
- E60** Uneven leg height: Check that all legs are at the same height. If necessary, adjust them by following the reset instructions.
- Cable disconnection warning: Turn off the power, disconnect the controller cables, wait 5 minutes, then reconnect the cables and reconnect the power. Then perform RES settings again.

ENGINEERING MODE:

- Breaking protection** Stops and enters protection state when motor cables or manual control cables are accidentally disconnected or removed; returns to normal state when reconnected.
- ChangeDisplayed Unit(Un)** A long press of the M button will cause the S-- message to appear and flash. Press the M button again and the display will show Un. Press the M button to select. Press + or - to toggle between SI (metric) or In (imperial). Press M to save your selection.
- CollisionForce Detection(CF)** A long press of the M button will cause the S-- message to appear and flash. Press the M button again and the display will show Un. Press + or - to switch to CF. Press the M button to select. Press + or - to toggle between OFF, Low (L), Normal (n) or Heavy (H) collision force detection. Press M to save the selection.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.

Desk assembled?

Join the gaming community! Post a picture of your set and tag it. **#GAMINGSPACE**



/huzaro_chairs

Do you want to learn all the news first-hand?

Follow us on FB!



@huzarochairs

Use the desk only for its intended purpose.

Thank you for your trust! We are pleased to co-create your gaming space and we are glad that you have chosen our product. We are sure it will serve you well!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Názov výrobku:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Výrobca:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Rozmery:**

140 x 73 cm

**Maximálne zaťaženie:**

70 kg

**Rýchlosť:**

20mm/s

**Napájací adaptér:**

100V - 240V



Pred použitím zariadenia si prečítajte originálny návod na obsluhu, dodržujte jeho pokyny a uschovajte si ho pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným odporúčaniam.




Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumie nebezpečenstvám s tým súvisiacim. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.

POZOR!

- 1** Zariadenie používajte iba s dodaným napájacím adaptérom.
- 2** Zariadenie je napájané elektrickou energiou. Zachovajte opatrnosť. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar, úraz prúdom alebo dokonca smrť.
- 3** Nedodržanie pokynov vedie k nesprávnej montáži, čo môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo ohrozenie života používateľa.
- 4** Rám stola nesmie byť žiadnym spôsobom modifikovaný alebo upravovaný.
- 5** Pred vykonaním akýchkoľvek servisných prác odpojte stôl od napájania.
- 6** Je zakázané používať výrobok pred dokončením montáže.
- 7** Pri vybalovaní vecí nepoužívajte ostré predmety, ako sú nôž alebo nožnice.
- 8** Montáž by mala byť vykonaná v bezpečnej vzdialenosti od nábytku a iných prekážok.
- 9** Montáž vykonávajte mimo dosahu detí, pretože niektoré časti môžu mať ostré hrany alebo môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- 10** Nepoužívajte stôl na iné účely, ako sú pôvodne určené výrobcom.
- 11** Výrobok je určený na použitie na rovnom a stabilnom povrchu.
- 12** Aby ste predišli poškodeniu výrobku a riziku zranenia osôb, skontrolujte maximálnu nosnosť výrobku a nikdy ju neprekračujte.
- 13** Neodkladajte celú váhu tela na dosku. Výrobok je určený na použitie jednou osobou.
- 14** Do blízkosti výrobku neumiestňujte horľavé materiály, pretože sa môže vznietiť.
- 15** Aby ste predišli poškodeniu, uchovávajte výrobok mimo priameho slnečného žiarenia.
- 16** Odporúča sa, aby používateľ v prípade potreby priebežne doťahoval skrutky.
- 17** Neodstraňujte diely mimo pôvodných inštalačných postupov.
- 18** Na všeobecné čistenie a údržbu stola používajte mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.

OPIS OVLÁDAČA:


- 1 Tlačidlo zapnutia.
- 2 Tlačidlo AUTO. Stlačením aktivujete režim automatických svetelných efektov.
- 3 Tlačidlo vypnutia.
- 4 Tlačidlá na zmenu rýchlosti efektov.
- 5 Tlačidlá na zmenu režimu.
- 6 Tlačidlá na zmenu jasu svetla.
- 7 Tlačidlá na výber farieb statického osvetlenia.
- 8 Tlačidlo párovania: podržaním na 5 sekúnd spárujete diaľkový ovládač s konkrétnym stolom. Dôležitá funkcia, keď máte niekoľko kusov RGB nábytku.
- 9 Tlačidlo párovania: Podržaním na 5 sekúnd resetujete nastavenie párovania. Dôležitá funkcia, keď máte niekoľko kusov RGB nábytku.

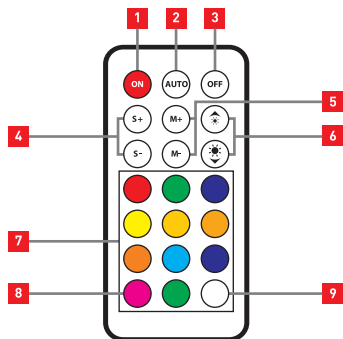

Režim nastavenia:

Keď je zariadenie vypnuté, stlačením tlačidla **AUTO** vstúpite do režimu nastavenia. Stlačením tlačidla **M +** alebo **M -** upravíte osvetlenie podľa svojich predstáv. Stlačením pravého horného tlačidla z časti 7 upravíte sekvencie svietenia. Nakoniec pomocou tlačidla **OFF** uložte zmeny.

OVLÁDANIE OVLÁDACIEHO PANELA:



72 Stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte displej.



- Stlačením tlačidla stôl znížite. Uvoľnením tlačidla sa proces zastaví. Minimálna výška stola je 72 cm.



M Krátko stlačte tlačidlo, displej začne blikať, stlačením ľubovoľného pamäťového tlačidla uložte výšku.



1 2 3 Tlačidlo pamäte: Stlačte tlačidlo 1, 2 alebo 3 a stôl sa presunie do výšky, ktorá bola predtým nastavená pre dané tlačidlo.



+ Stlačením tlačidla zdvihnete stôl. Uvoľnením tlačidla sa proces zastaví. Maximálna výška stola je 118 cm.

RESET

Stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 5 sekúnd a na obrazovke sa zobrazí "RES". Pokračujte v podržaní, kým stôl neklesne na najnižšiu úroveň a mierne sa nezvýši.

CHYBOVÉ KÓDY REŽIMU OCHRANY:

- H0T** Ochrana proti prehriatiu: Keď motor beží nepretržite, zastaví sa, aby sa zabránilo poškodeniu spôsobenému prehriatím. Pred nastavením výšky počkajte určitý čas (odporúča sa 15-20 minút).
- E10** Upozornenie na poruchu snímača: Bezpečnostný snímač motora nemožno rozpoznať. Vypnite napájanie, odpojte káble ovládača, počkajte 5 minút, potom znovu pripojte káble a znovu pripojte napájanie, potom znovu vykonajte nastavenie RES.
- E20** Varovanie pred preťažením: Prekročená maximálna hmotnosť záťaže. Vypnite napájanie, odstráňte predmety zo stola, zapnite napájanie a skúste to znova.
- E02** Výstraha prevádzkového stavu: Stôl sa prestane pohybovať, ak sa zistia vibrácie, náraz alebo naklonenie. Ak je detekcia nesprávna, pred ďalším používaním postupujte podľa pokynov na resetovanie.
- E32** Ochrana proti prepätiu: Príliš vysoké vstupné napätie. Ak sa používa správny sieťový zdroj, vypnite napájanie, odpojte káble ovládača, počkajte 5 minút, potom znovu pripojte káble a znovu pripojte napájanie, potom znovu vykonajte nastavenie RES.
- E31** Ochrana proti podpätiu: Vstupné napätie je príliš nízke. Ak používate správny sieťový adaptér, vypnite napájanie, odpojte káble ovládača, počkajte 5 minút, potom znovu pripojte káble a znovu pripojte napájanie, potom znovu vykonajte nastavenia RES.
- E60** Nerovnomerná výška nôh: Skontrolujte, či sú všetky nohy v rovnakej výške. V prípade potreby ich upravte podľa pokynov na resetovanie.
- Upozornenie na odpojenie kábla: Vypnite napájanie, odpojte káble ovládača, počkajte 5 minút, potom káble znovu pripojte a znovu pripojte napájanie. Potom znovu vykonajte nastavenia RES.

INŽINIERSKY REŽIM:

- Ochrana proti prerušeniu** Zastaví sa a prejde do stavu ochrany, keď sa káble motora alebo káble ručného ovládania náhodne odpoja alebo odstránia; po opätovnom pripojení sa vráti do normálneho stavu.
- Zmena zobrazovane jednotky (Un)** Dlhé stlačenie tlačidla M spôsobí zobrazenie a blikanie hlásenia S--. Opätovným stlačením tlačidla M sa na displeji zobrazí Un. Stlačením tlačidla M vyberte. Stlačením tlačidla + alebo - prepínate medzi SI (metrická jednotka) alebo In (imperická jednotka). Stlačením tlačidla M uložte výber.
- CollisionForce Detection(CF)** Dlhé stlačenie tlačidla M spôsobí zobrazenie a blikanie hlásenia S--. Opätovne stlačte tlačidlo M a na displeji sa zobrazí Un. Stlačením tlačidla + alebo - prepnete na CF. Stlačte tlačidlo M na výber. Stlačením tlačidla + alebo - prepínate medzi možnosťami OFF (Vyp.), Low (L) (Nízka), Normal (n) (Normálna) alebo Heavy (H) (Silná) detekcia sily nárazu. Stlačením tlačidla M uložte výber.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nelikvidujte elektrické výrobky s domovým odpadom. Musia byť zlikvidované v špeciálnom stredisku určenom na tento účel. Obráťte sa na miestne úrady o radu ohľadom recyklácie. Zariadenie sa musí odovzdať na zberné miesto, ktoré sa zaoberá týmto typom zariadení.

Stôl poskladaný?

Pripojte sa k hernej komunite! Pridajte fotku svojho stanovišta a označte ju **#GAMINGSPACE**



/huzaro_chairs

Chcete vedieť všetky novinky z prvej ruky?

Dajte nám like na FB!



@huzarochairs

Používajte stôl iba na určený účel.

Ďakujeme za dôveru! Sme radi, že spolupytvárame Váš herný priestor a sme radi, že ste si vybrali práve náš produkt. Sme si istí, že Vám bude dobre slúžiť!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Název produktu:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Výrobce:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Rozměry:**

140 x 73 cm

**Maximální zatížení:**

70 kg

**Rychlost:**

20mm/s

**Sítový adaptér:**

100V - 240V



Před použitím spotřebiče si přečtěte originální návod k obsluze, dodržujte jeho pokyny a uschovejte jej pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním doporučením.




Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ!

- 1** Pozor! Přístroj používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- 2** Pozor! Přístroj je napájen elektrickou energií. Buďte opatrní. Nesprávné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo dokonce smrt.
- 3** Pozor! Nedodržení pokynů vede k nesprávné instalaci, která může mít za následek poškození zařízení nebo ohrožení života uživatele.
- 4** Pozor! Rám stolu se nesmí nijak upravovat ani měnit.
- 5** Pozor! Před prováděním jakýchkoli servisních prací odpojte stůl od napájení.
- 6** Nepokoušejte se používat výrobek před dokončením montáže.
- 7** Při vybalování nepoužívejte ostré předměty, jako je nůž nebo nůžky.
- 8** Během montáže udržujte části výrobku mimo dosah dětí.
- 9** Při montáži je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Některé části stolu jsou těžké a mají ostré hrany.
- 10** Nepoužívejte stůl k jiným účelům, než které původně stanovil výrobce.
- 11** Výrobek je určen k použití na rovném povrchu.
- 12** Abyste předešli zranění osob a poškození výrobku, zkontrolujte maximální zatížení výrobku a neopírejte se celou vahou těla o desku stolu.
- 13** Výrobek je určen pro použití jednou osobou.
- 14** V blízkosti výrobku neumísťujte hořlavé materiály, protože hrozí nebezpečí požáru.
- 15** Abyste zabránili poškození, chraňte výrobek před přímým slunečním zářením.
- 16** Pokud se šrouby uvolní, doporučujeme je dotáhnout.
- 17** Neodstraňujte žádné části, s výjimkou případů, kdy se postupuje podle původních instalačních postupů.
- 18** Pro běžné čištění a údržbu stolu používejte měkké utěrky s jemným čistícím prostředkem.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:


- 1 Tlačítko ON.
- 2 Tlačítko AUTO. Stisknutím aktivujete režim automatických světelných efektů.
- 3 Tlačítko OFF.
- 4 Tlačítka pro změnu rychlosti efektů.
- 5 Tlačítka pro změnu režimů.
- 6 Tlačítka pro změnu jasu.
- 7 Tlačítka pro výběr statických barev světla.
- 8 Tlačítko párování: podržením po dobu 5 sekund spárujete dálkový ovladač s konkrétním stolem. Důležitá funkce, pokud vlastníte několik kusů nábytku RGB.
- 9 Tlačítko párování: podržením po dobu 5 sekund obnovíte nastavení párování. Funkce důležitá, pokud vlastníte několik kusů nábytku RGB.

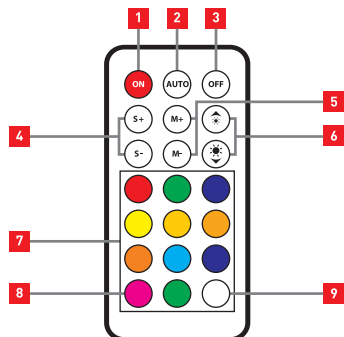

Nastavení režimu: Vložte tlačítko pro nastavení párování s ovladačem:

Když je přístroj vypnutý, stisknutím tlačítka **AUTO** přejdete do režimu nastavení. Stisknutím tlačítka **M+** nebo **M-** nastavíte osvětlení podle svých preferencí. Stisknutím pravého horního tlačítka sekce 7 nastavíte sekvence osvětlení. Nakonec použijte tlačítko **OFF** pro uložení změn.

OVLÁDÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU:



72 Stisknutím libovolného tlačítka probudíte displej.



- Stisknutím tlačítka stůl snížíte. Uvolněním tlačítka se proces zastaví. Minimální výška stolu je 72 cm.



M Krátce stiskněte tlačítko, displej začne blikat, stisknutím libovolného paměťového tlačítka uložte výšku.



1 2 3 Tlačítko paměti: Stiskněte tlačítko 1, 2 nebo 3 a stůl se posune do výšky, která byla pro dané tlačítko dříve nastavena.



+ Stisknutím tlačítka zvednete stůl. Uvolněním tlačítka se proces zastaví. Maximální výška stolu je 118 cm.

RESET

Stiskněte a podržte tlačítko **RESET** po dobu 5 sekund a na displeji se zobrazí nápis "RES". Pokračujte v držení, dokud stůl nesestoupí na nejnižší úroveň a mírně se nezvedne.

CHYBOVÉ KÓDY REŽIMU OCHRANY:

- H0T** Ochrana proti přehřátí: Pokud motor běží nepřetržitě, zastaví se, aby se zabránilo poškození způsobenému přehřátím. Před nastavením výšky počkejte určitou dobu (doporučuje se 15-20 minut).
- E10** Varování před poruchou snímače: Bezpečnostní čidlo motoru nelze detekovat. Vypněte napájení, odpojte kabely ovladače, počkejte 5 minut, poté kabely znovu připojte a znovu připojte napájení, poté znovu proveďte nastavení RES.
- E20** Varování před přetížením: Překročena maximální hmotnost zátěže. Vypněte napájení, odstraňte předměty ze stolu, zapněte napájení a zkuste to znovu.
- E02** Výstraha provozního stavu: Stůl se přestane pohybovat, pokud jsou zjištěny vibrace, náraz nebo náklon. Pokud je detekce nesprávná, postupujte před dalším použitím podle pokynů pro resetování.
- E32** Ochrana proti přepětí: Příliš vysoké vstupní napětí. Pokud je použit správný síťový zdroj, vypněte napájení, odpojte kabely ovladače, počkejte 5 minut, poté kabely znovu připojte a znovu připojte napájení, poté znovu proveďte nastavení RES.
- E31** Ochrana proti podpětí: Vstupní napětí je příliš nízké. Pokud používáte správný síťový adaptér, vypněte napájení, odpojte kabely ovladače, počkejte 5 minut, poté kabely znovu připojte a znovu připojte napájení, poté znovu proveďte nastavení RES.
- E60** Nerovnoměrná výška nohou: Zkontrolujte, zda jsou všechny nohy ve stejné výšce. V případě potřeby je upravte podle pokynů pro resetování.
- Varování před odpojením kabelů: Vypněte napájení, odpojte kabely ovladače, počkejte 5 minut, poté kabely znovu připojte a znovu připojte napájení. Poté znovu proveďte nastavení RES.

INŽENÝRSKÝ REŽIM:

- Ochrana proti přerušení** Zastaví se a přejde do stavu ochrany, když jsou kabely motoru nebo kabely ručního ovládání náhodně odpojeny nebo vyjmuty; po opětovném připojení se vrátí do normálního stavu.
- Změna zobrazené jednotky (Un)** Dlouhé stisknutí tlačítka M způsobí zobrazení a blikání zprávy S--. Po opětovném stisknutí tlačítka M se na displeji zobrazí Un. Stisknutím tlačítka M vyberte. Stisknutím tlačítka + nebo - přepínáte mezi SI (metrická jednotka) nebo In (imperiální jednotka). Stisknutím tlačítka M uložte volbu.
- CollisionForce Detection (CF)** Dlouhým stisknutím tlačítka M se zobrazí a začne blikat zpráva S--. Po opětovném stisknutí tlačítka M se na displeji zobrazí Un. Stisknutím tlačítka + nebo - přepnete na CF. Stiskněte tlačítko M pro výběr. Stisknutím tlačítka + nebo - přepínáte mezi vypnutou, nízkou (L), normální (N) nebo silnou (H) detekcí síly nárazu. Stisknutím tlačítka M uložte výběr.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat s domácím odpadem. Musí být odevzdány na společné sběrné místo k ekologické likvidaci v souladu s místními předpisy. Ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo na prodejce.

Je stůl sestaven?

Připojte se do herní komunity! Sdílejte obrázek svého herního prostoru a označte ho **#GAMINGSPACE**



/huzaro_chairs

Chcete se dozvědět novinky jako první?
Sledujte nás na FB!



@huzarochairs

Používejte stůl pouze pro jeho zamýšlený účel.

Děkujeme za vaši důvěru! Jsme rádi, že společně tvoříme váš herní prostor a jsme rádi, že jste si vybrali náš produkt. Jsme si jisti, že vám bude sloužit dobře!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Denumirea produsului:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Producător:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Dimensiune:**

140 x 73 cm

**Încărcare max.:**

70 kg

**Viteză:**

20mm/s

**Alimentator:**

100V - 240V



Înainte de a folosi dispozitivul citiți instrucțiunile originale de utilizare, procedați conform indicațiilor din instrucțiuni și păstrați-le ca să le puteți folosi și în viitor. Să aveți grijă în mod special de respectarea recomandărilor referitoare la securitate.




Dispozitivul poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să primească instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului, înțelegând riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea dispozitivului de către copii pot fi efectuate numai sub supraveghere.

ATENȚIE!

- 1 Atenție! Dispozitivul trebuie să fie utilizat exclusiv împreună cu alimentatorul atașat.
- 2 Atenție! Dispozitivul este alimentat cu curentul electric. Trebuie să fiți precauți. Utilizarea necorespunzătoare poate avea ca efect izbucnirea unui incendiu, electrocutarea sau chiar moartea.
- 3 Atenție! Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la montarea necorespunzătoare, fapt care poate duce la deteriorarea dispozitivului sau amenințarea pentru viața utilizatorului.
- 4 Atenție! Stelajul birului nu poate fi modificat sau rearanjat în nici un fel.
- 5 Atenție! Înainte de a începe orice lucrare de service, trebuie să deconectați biroul de la rețeaua de alimentare.
- 6 Este interzisă utilizarea produsului înainte de a se termina montajul.
- 7 Nu folosiți obiecte ascuțite, precum cuțitul sau foarfecile la despachetarea elementelor.
- 8 Montarea trebuie să fie executată la o distanță nepericuloasă de mobilă și de alte obstacole.
- 9 Montarea trebuie să fie executată în afara perimetrului de acces al copiilor, deoarece unele piese pot avea marginile ascuțite sau să producă riscul de înecare.
- 10 Nu utilizați biroul pentru alte scopuri decât cele stabilite de către producător.
- 11 Produsul este destinat utilizării pe o suprafață plată și stabilă.
- 12 Pentru a se evita deteriorarea produsului și riscul de leziuni personale, trebuie să verificați sarcina maximă a produsului care nu trebuie să fie depășită niciodată.
- 13 Nu trebuie să vă sprijiniți cu toată greutatea corpului pe placă. Produsul este destinat utilizării numai de către o singură persoană.
- 14 Nu amplasați în preajma produsului materiale ușor inflamabile, deoarece acest lucru poate cauza arderea acestuia.
- 15 Pentru a evita producerea deteriorărilor, țineți produsul la o distanță corespunzătoare de lumina solară directă.
- 16 Se recomandă ca utilizatorul să fixeze șuruburile în cazul slăbirii acestora.
- 17 Nu demontați piesele în afara procedurilor originale de instalare.
- 18 Pentru curățarea și întreținerea generală a biroului utilizați o cârpă moale cu un detergent ușor.

DESCRIEREA COMENZII:


- 1 Buton de pornire.
- 2 Buton AUTO. Apăsați pentru a porni modul de pornire automată a efectelor luminoase.
- 3 Buton de oprire.
- 4 Butoane de modificare a vitezei efectelor.
- 5 Butoane de modificare a modurilor.
- 6 Butane de modificare a intensității luminii.
- 7 Butoane de alegere a culorilor statice de iluminare.
- 8 Buton de combinare: țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a combina comanda cu un birou concret. Funcție importantă când dețineți câteva piese de mobilă RGB.
- 9 Buton de combinare: țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reseta funcția de combinare. Funcție importantă când dețineți câteva piese de mobilă RGB.

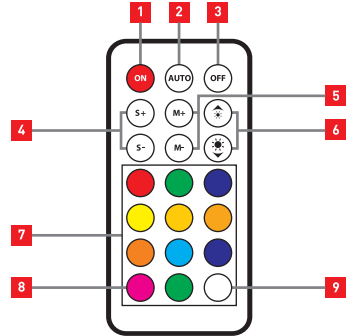

Mod de setare:

Când dispozitivul este oprit apăsați butonul **AUTO** pentru a trece în modul setărilor. Apăsați butonul **M+** sau **M-** pentru a ajusta lumina la preferințele Dvs. Apăsați butonul din partea dreaptă sus din secțiunea 7 pentru a ajusta secvențele luminii. La sfârșit folosiți butonul **OFF** pentru a salva modificările.

FUNCȚIONAREA PANOULUI DE CONTROL:



Apăsați orice buton pentru a trezi afișajul.



Apăsați butonul pentru a coborî biroul. Eliberarea butonului oprește procesul. Înălțimea minimă a biroului este de 72 cm.



Apăsați scurt butonul, afișajul va începe să clipească, apăsați orice buton de memorie pentru a stoca înălțimea.



Butonul de memorie: Apăsați butonul 1, 2 sau 3 și biroul se va deplasa la înălțimea setată anterior pentru acel buton.



Apăsați butonul pentru a ridica biroul. Eliberarea butonului oprește procesul. Înălțimea maximă a biroului este de 118 cm.

RESET

Apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de 5 secunde și pe ecran va apărea "RES". Continuați să țineți apăsat până când biroul coboară la cel mai mic nivel și se ridică ușor.

CODURILE DE EROARE ALE MODULUI DE PROTECȚIE:

- H0T** Protecție împotriva supraîncălzirii la cald: Atunci când motorul funcționează continuu, acesta se va opri pentru a preveni deteriorarea cauzată de supraîncălzire. Așteptați o anumită perioadă de timp (se sugerează 15-20 de minute) înainte de a regla înălțimea.
- E10** Avertizare de funcționare defectuoasă a senzorului: Senzorul de siguranță al motorului nu poate fi detectat. Opriti alimentarea, deconectați cablurile controlerului, așteptați 5 minute, apoi reconectați cablurile și reconectați alimentarea, apoi efectuați din nou setările RES.
- E20** Avertizare de suprasarcină: Greutatea maximă a sarcinii a fost depășită. Opriti alimentarea, scoateți obiectele de pe birou, porniți alimentarea și încercați din nou.
- E02** Avertizare privind starea de funcționare: Biroul se oprește din mișcare dacă se detectează vibrații, impact sau înclinare. Dacă detecția este incorectă, urmați instrucțiunile de resetare înainte de a continua utilizarea.
- E32** Protecție la supratensiune: Tensiune de intrare prea mare. Dacă se utilizează sursa de alimentare de la rețea corectă, opriti sursa de alimentare, deconectați cablurile controlerului, așteptați 5 minute, apoi reconectați cablurile și reconectați sursa de alimentare, apoi efectuați din nou setările RES.
- E31** Protecție la subtensiune: Tensiune de intrare prea mică. Dacă se utilizează adaptorul de curent alternativ corect, opriti alimentarea, deconectați cablurile controlerului, așteptați 5 minute, apoi reconectați cablurile și reconectați alimentarea, apoi reexecutați setările RES.
- E60** Înălțime inegală a picioarelor: Verificați dacă toate picioarele sunt la aceeași înălțime. Dacă este necesar, reglați-le urmând instrucțiunile de resetare.
- Avertisment de deconectare a cablurilor: Opriti alimentarea, deconectați cablurile controlerului, așteptați 5 minute, apoi reconectați cablurile și reconectați alimentarea. Apoi efectuați din nou setările RES.

MODUL INGINERIE:

- Protecție la rupere** Se oprește și intră în starea de protecție atunci când cablurile motorului sau cablurile de comandă manuală sunt deconectate sau îndepărtate accidental; revine la starea normală atunci când sunt reconectate.
- ChangeDisplayed Unit(Un)** O apăsare lungă a butonului M va face să apară și să clipească mesajul S--. Apăsăți din nou butonul M și pe afișaj va apărea Un. Apăsăți butonul M pentru a selecta. Apăsăți + sau - pentru a comuta între SI (metric) sau In (imperial). Apăsăți M pentru a salva selecția.
- CollisionForce Detection(CF)** O apăsare lungă a butonului M va face să apară și să clipească mesajul S--. Apăsăți din nou butonul M și pe afișaj va apărea Un. Apăsăți + sau - pentru a comuta la CF. Apăsăți butonul M pentru a selecta. Apăsăți + sau - pentru a comuta între OFF, Low (L), Normal (n) sau Heavy (H) detectarea forței de coliziune. Apăsăți M pentru a salva selecția.



PROTECȚIA MEDIULUI

Nu trebuie să aruncați produsele electrice împreună cu reziduurile de la gospodărie casnică. Acestea trebuie să fie reciclate la un centru special destinat acestui scop. Trebuie să luați legătură cu organele locale pentru a obține informații referitoare la reciclare. Dispozitivul trebuie să fie transportat la centrul de colectare a unor astfel de obiecte.

Ai asamblat biroul?

Alătură-te grupului de gaming! Publică fotografia postului tău și etichetează-o cu **#GAMINGSPACE**



/huzaro_chairs

Vrei să știi toate noutățile la prima mână?

Dă-ne un like pe FB!



@huzarochairs

Utilizează biroul numai conform cu destinația acestuia.

Îți mulțumim pentru încredere! Cu plăcere vom crea împreună cu tine spațiul tău de gaming și ne bucurăm că ai ales produsul nostru. Suntem siguri că îți va fi de mare folos!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Produktbezeichnung:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Hersteller:

Meester Group Sp. z o.o.
61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland
NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Abmessungen:**

140 x 73 cm

**Maximallast:**

70 kg

**Geschwindigkeit:**

20mm/s

**Stromversorgung:**

100V - 240V



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Originalbetriebsanleitung, befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsempfehlungen.




Das Gerät kann von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

VORSICHT!

- 1** Achtung! Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden.
- 2** Achtung! Das Gerät wird mit Strom betrieben. Hier ist Vorsicht geboten. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlag und sogar Tod.
- 3** Achtung! Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zu einer fehlerhaften Installation, die das Gerät beschädigen oder das Leben des Benutzers gefährden kann.
- 4** Achtung! Das Schreibtischgestell darf in keiner Weise modifiziert oder umgebaut werden.
- 5** Achtung! Trennen Sie den Schreibtisch vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- 6** Benutzen Sie das Produkt nicht, bevor die Montage abgeschlossen ist.
- 7** Verwenden Sie beim Auspacken keine scharfen Gegenstände, wie z. B. ein Messer oder eine Schere.
- 8** Die Montage sollte in einem sicheren Abstand zu Möbeln und anderen Hindernissen erfolgen.
- 9** Die Montage sollte außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen, da einige Teile scharfe Kanten haben oder eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- 10** Verwenden Sie den Schreibtisch nicht für andere als die ursprünglich vom Hersteller angegebenen Zwecke.
- 11** Das Produkt ist für die Verwendung auf einer ebenen und stabilen Fläche vorgesehen.
- 12** Um Schäden am Produkt und Verletzungsgefahr zu vermeiden, überprüfen Sie die maximale Tragfähigkeit des Produkts und überschreiten Sie diese nicht.
- 13** Legen Sie nicht Ihr gesamtes Körpergewicht auf die Tischplatte. Das Produkt ist für die Verwendung durch eine Person bestimmt.
- 14** Stellen Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts ab, da die Gefahr einer Entzündung besteht.
- 15** Um Schäden zu vermeiden, halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht fern.
- 16** Es wird empfohlen, dass der Benutzer die Schrauben nachzieht, wenn sie sich gelockert haben.
- 17** Demontieren Sie keine Teile außerhalb der ursprünglichen Installationsverfahren.
- 18** Verwenden Sie für die allgemeine Reinigung und Pflege des Schreibtisches ein weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG:

- 1** EIN-Taste.
- 2** AUTO-Taste. Drücken Sie diese Taste, um den automatischen Wiedergabemodus für Lichteffekte zu aktivieren.
- 3** AUS-Taste.
- 4** Tasten zum Ändern der Geschwindigkeit der Effekte.
- 5** Tasten zum Wechseln der Modi.
- 6** Tasten zur Änderung der Lichtintensität.
- 7** Tasten zur Auswahl statischer Lichtfarben.
- 8** Pairing-Taste: 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Fernbedienung mit einem bestimmten Schreibtisch zu koppeln. Eine wichtige Funktion, wenn Sie mehrere RGB-Möbel besitzen.
- 9** Pairing-Taste: 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Pairing-Einstellung zurückzusetzen. Eine wichtige Funktion, wenn Sie mehrere RGB-Möbel besitzen.

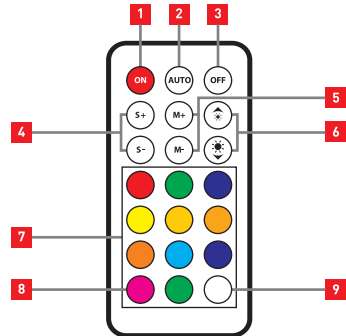


Einstellmodus:

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die **AUTO-Taste**, um den Einstellmodus aufzurufen. Drücken Sie die Taste **M +** oder **M -**, um die Beleuchtung nach Ihren Wünschen einzustellen. Drücken Sie die rechte obere Taste der Sektion 7, um die Beleuchtungssequenzen einzustellen. Abschließend speichern Sie Ihre Änderungen mit der **OFF-Taste**.

BEDIENUNG DES BEDIENFELDS

:



12 Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display aufzuwecken.

M Drücken Sie kurz die Taste, die Anzeige beginnt zu blinken, drücken Sie eine beliebige Speichertaste, um die Höhe zu speichern.

+ Drücken Sie die Taste, um den Tisch anzuheben. Durch Loslassen der Taste wird der Vorgang gestoppt. Die maximale Höhe des Tisches beträgt 118 cm.



Drücken Sie die Taste, um den Tisch abzusenken. Durch Loslassen der Taste wird der Vorgang gestoppt. Die Mindesthöhe des Tisches beträgt 72 cm.



Speicher-Taste: Drücken Sie die Taste 1, 2 oder 3 und der Tisch fährt auf die zuvor für diese Taste eingestellte Höhe.

RESET

Halten Sie die RESET Taste 5 Sekunden lang gedrückt, woraufhin "RES" auf dem Bildschirm erscheint. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der Tisch auf die niedrigste Stufe abgesenkt ist und sich wieder leicht anhebt.

FEHLERCODES IM SCHUTZMODUS:

- H0T** Überhitzungsschutz: Wenn der Motor kontinuierlich läuft, wird er angehalten, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie eine gewisse Zeit (empfohlen 15-20 Minuten), bevor Sie die Höhe verstellen.
- E10** Warnung bei Sensorfehlfunktion: Der Sicherheitssensor des Motors kann nicht erkannt werden. Schalten Sie den Strom aus, trennen Sie die Kabel des Reglers, warten Sie 5 Minuten, schließen Sie die Kabel wieder an und schalten Sie den Strom wieder ein, führen Sie dann die RES-Einstellungen erneut durch.
- E20** Überlastungswarnung: Maximales Lastgewicht überschritten. Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Gegenstände vom Tisch, schalten Sie das Gerät ein und versuchen Sie es erneut.
- E02** Betriebszustandswarnung: Der Schreibtisch stoppt die Bewegung, wenn eine Vibration, ein Stoß oder eine Neigung erkannt wird. Wenn die Erkennung falsch ist, befolgen Sie vor der weiteren Verwendung die Anweisungen zum Zurücksetzen.
- E32** Überspannungsschutz: Eingangsspannung zu hoch. Wenn das richtige Netzteil verwendet wird, schalten Sie die Stromversorgung aus, ziehen Sie die Kabel des Reglers ab, warten Sie 5 Minuten, schließen Sie die Kabel wieder an, schließen Sie die Stromversorgung wieder an und führen Sie die RES-Einstellungen erneut durch.
- E31** Unterspannungsschutz: Eingangsspannung zu niedrig. Wenn Sie den richtigen Netzadapter verwenden, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie die Kabel des Reglers, warten Sie 5 Minuten, schließen Sie die Kabel wieder an, schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an und führen Sie die RES-Einstellungen erneut aus.
- E60** Ungleiche Höhe der Beine: Prüfen Sie, ob alle Beine auf der gleichen Höhe sind. Falls erforderlich, stellen Sie sie gemäß den Anweisungen zum Zurücksetzen ein.
- Warnung vor Kabelunterbrechung: Schalten Sie die Stromversorgung aus, ziehen Sie die Kabel des Reglers ab, warten Sie 5 Minuten, schließen Sie die Kabel wieder an und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. Führen Sie dann die RES-Einstellungen erneut durch.

TECHNIK-MODUS:

- Unterbrechungsschutz** Zatrzymuje się i przechodzi w stan zabezpieczenia, gdy przewody silnika lub przewody sterowania ręcznego zostaną przypadkowo odłączone lub usunięte; powraca do stanu normalnego po ponownym podłączeniu.
- ChangeDisplayed Unit(Un)** Durch langes Drücken der Taste M erscheint die Meldung S-- und blinkt. Wenn Sie die Taste M erneut drücken, erscheint die Anzeige Un. Drücken Sie die Taste M zur Auswahl. Drücken Sie + oder -, um zwischen SI [metrisch] und In [imperial] umzuschalten. Drücken Sie M, um Ihre Auswahl zu speichern.
- CollisionForce Detection(CF)** Durch langes Drücken der Taste M erscheint die Meldung S-- und blinkt. Drücken Sie die Taste M erneut, und auf dem Display erscheint Un. Drücken Sie + oder -, um zu CF zu wechseln. Drücken Sie die Taste M zur Auswahl. Drücken Sie + oder -, um zwischen OFF [Aus], Low [L], Normal [n] oder Heavy [H] Kollisionskraft-Erkennung umzuschalten. Drücken Sie M, um die Auswahl zu speichern.



UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einer dafür vorgesehenen Stelle. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle für diese Art von Geräten.

Schreibtisch zusammengestellt?

Werden Sie Teil der Gaming-Community! Posten Sie ein Foto Ihres Arbeitsplatzes und markieren Sie es mit **#GAMINGSPACE**

Möchten Sie alle Neuigkeiten aus erster Hand erfahren?
Liken Sie uns auf FB!



/huzaro_chairs



@huzarochairs

Verwenden Sie Ihren Schreibtisch nur für den vorgesehenen Zweck.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Es ist uns ein Vergnügen, Ihren Gaming Raum mitzugestalten und wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Ihnen gute Dienste leisten wird!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Наименование на продукта:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Производител:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Размер:**

140 x 73 cm

**Максимално натоварване:**

70 kg

**Скорост:**

20mm/s

**Захранващо устройство:**

100V - 240V



Преди да ползвате устройството за първи път, прочетете оригиналната инструкция за употреба и следвайте указанията в нея. Запазете я за бъдеща употреба. Обърнете специално внимание на препоръките за безопасност.




Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с ограничени физически, сензорни и умствени възможности или лица без опит и знания, при условие, че са под надзор или са инструктирани относно безопасното ползването на уреда и разбират свързаните с това рискове. Уредът не е детска играчка. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца без надзор на възрастен.

ВНИМАНИЕ!

- 1** Внимание! Уредът следва да се използва само с приложеното захранващо устройство.
- 2** Внимание! Уредът се захранва с електрически ток. Бъдете внимателни! Неправилната употреба носи риск от пожар, токов удар и смърт.
- 3** Внимание! Неспазването на инструкциите води до неправилен монтаж, което може да причини повреда на оборудването или да застраши живота на ползвателя.
- 4** Внимание! Плотът на бюрото не може да се модифицира и преработва по никакъв начин.
- 5** Внимание! Преди започването на каквито и да бил сервизни дейности, трябва да изключите бюрото от захранването.
- 6** Забранява се използването на продукта преди приключване на монтажа.
- 7** Не използвайте остри предмети като нож или ножица за разопаковане на елементите.
- 8** Монтажът трябва да се извършва на безопасно отстояние от мебели и други препятствия.
- 9** Монтажът трябва да се извършва извън обсега на деца, тъй като някои части могат да имат остри ръбове или да представляват риск от задавяне.
- 10** Не използвайте бюрото за различни от първоначално определените от производителя цели.
- 11** Продуктът е предназначен за употреба върху равна и стабилна повърхност.
- 12** За да избегнете повреда на продукта или телесни наранявания, трябва да проверите максималното му натоварване и никога да не го превишавате.
- 13** Не трябва да се опирате си върху плота с цялата тежест на тялото. Продуктът е предназначен за употреба от един човек.
- 14** Не поставяйте в близост до продукта леснозапалими материали, тъй като има опасност да се запали.
- 15** За да избегнете повреди, съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина.
- 16** Препоръчва се потребителят да затяга винтовете, ако са се разхлабили.
- 17** Не демонтирайте части извън оригиналните монтажни процедури.
- 18** Използвайте мека кърпа с мек почистващ препарат за общо почистване и поддръжка на бюрото.

ОПИСАНИЕ НА ПУЛТ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ:


- 1** Бутон за включване.
- 2** Бутон **AUTO**. Натиснете, за да включите автоматичен режим за възпроизвеждане на светлинни ефекти.
- 3** Бутон за включване.
- 4** Бутони за промяна на скоростта на ефектите.
- 5** Бутони за промяна на режима.
- 6** Бутони за промяна на яркостта на светлината.
- 7** Бутони за избор на статични цветове на светлината.
- 8** Бутон за сдвояване: задръжте 5 секунди, за да сдвоите дистанционното с конкретното бюро. Функцията е полезна, ако разполагате с няколко RGB мебели.
- 9** Бутон за сдвояване: задръжте 5 секунди, за да нулирате настройката за сдвояване. Функцията е полезна, ако разполагате с няколко RGB мебели.

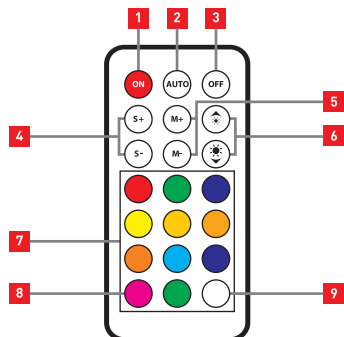

Настройване:

Включете устройството и натиснете бутон **AUTO**, за да преминете към настройки. Натиснете бутон **M +** или **M -** за персонализиране на осветлението. Натиснете горния десен бутон от секция 7 за персонализиране на последователността на светене. Накрая използвайте бутон **OFF**, за да запишете промените.

РАБОТА НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ:



72 Натиснете който и да е бутон, за да събудите дисплея.

M Натиснете за кратко бутона, дисплеят ще започне да мига, натиснете който и да е бутон за памет, за да запаметите височината.

+ Натиснете бутона, за да повдигнете бюрото. Отпускането на бутона спира процеса. Максималната височина на бюрото е 118 cm.

- Натиснете бутона, за да спуснете бюрото. Отпускането на бутона спира процеса. Минималната височина на бюрото е 72 cm.

1 2 3 Бутон за памет: Натиснете бутон 1, 2 или 3 и бюрото ще се премести на височината, зададена преди това за този бутон.

RESET Натиснете и задръжте бутона **RESET** за 5 секунди и на екрана ще се появи "RES". Продължете да задръжате, докато бюрото се спусне до най-ниското ниво и леко се издигне.

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ В РЕЖИМ НА ЗАЩИТА:

- H0T** Защита от прегряване: Когато двигателят работи продължително, той ще спре, за да предотврати повреда, причинена от прегряване. Изчакайте известно време (препоръчва се 15-20 минути), преди да регулирате височината.
- E10** Предупреждение за неизправност на сензора: Сензорът за безопасност на двигателя не може да бъде открит. Изключете захранването, изключете кабелите на контролера, изчакайте 5 минути, след това свържете отново кабелите и включете отново захранването, след което отново извършете настройките на БЕИ.
- E20** Предупреждение за претоварване: Превिшаване на максималното тегло на товара. Изключете захранването, отстранете предметите от бюрото, включете захранването и опитайте отново.
- E02** Предупреждение за работно състояние: Бюрото спира да се движи, ако бъдат засечени вибрации, удар или накланяне. Ако засичането е неправилно, следвайте инструкциите за нулиране преди по-нататъшна употреба.
- E32** Защита от свръхнапрежение: Входното напрежение е твърде високо. Ако се използва правилно мрежово захранване, изключете захранването, изключете кабелите на контролера, изчакайте 5 минути, след това свържете отново кабелите и включете отново захранването, след което отново извършете настройките на RES.
- E31** Защита от ниско напрежение: Входното напрежение е твърде ниско. Ако използвате правилния променливотоков адаптер, изключете захранването, изключете кабелите на контролера, изчакайте 5 минути, след това свържете отново кабелите и включете отново захранването, след което извършете отново настройките на RES.
- E60** Неравномерна височина на краката: Проверете дали всички крака са на еднаква височина. Ако е необходимо, ги регулирайте, като следвате инструкциите за нулиране.
- Предупреждение за прекъсване на кабела: Изключете захранването, прекъснете връзката между кабелите на контролера, изчакайте 5 минути, след това свържете отново кабелите и включете отново захранването. След това отново извършете настройките на БЕИ.

ИНЖЕНЕРЕН РЕЖИМ:

- Защита от прекъсване** Спира и влиза в състояние на защита, когато кабелите на двигателя или кабелите за ръчно управление са случайно прекъснати или извадени; връща се в нормално състояние при повторно свързване.
- Промяна на показаната единица (Un)** Дългото натискане на бутона M ще доведе до появата и мигането на съобщението S--. Натиснете отново бутона M и на дисплея ще се появи Un. Натиснете бутона M, за да изберете. Натиснете + или -, за да превключите между SI (метрична единица) или In (имперска единица). Натиснете M, за да запазите избора си.
- CollisionForce Detection(CF)** Дългото натискане на бутона M ще доведе до появата и мигането на съобщението S--. Натиснете отново бутона M и на дисплея ще се появи Un. Натиснете + или -, за да превключите на CF. Натиснете бутона M, за да изберете. Натиснете + или -, за да превключите между OFF (Изкл.), Low (L) (Ниско ниво), Normal (n) (Нормално ниво) или Heavy (H) (Тежко ниво) за откриване на силата на сблъсък. Натиснете M, за да запазите избора.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Забранено е изхвърлянето на електрически продукти заедно с битови отпадъци. Те следва да бъдат предадени за рециклиране в предназначен за това пункт. Обърнете се към местните власти за съвети относно рециклирането. Уредът следва да се предаде в пункт за вторични суровини, който приема този тип стоки.

Бюрото вече е сглобено?

Присъединете се към геймърската общност! Качете снимка на своето бюро и го тагнете с **#GAMINGSPACE**

Искате ли да научавате всички новини от първа ръка?

Харесайте ни във FB!



/huzaro_chairs



@huzarochairs

Използвайте бюрото само по предназначение.

Благодарим Ви за доверието! С удоволствие участваме в създаването на Вашето гейминг пространство и се радваме, че избрахте нашия продукт. Сигурни сме, че ще Ви служи добре!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

A termék megnevezése:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Gyártó:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Méretek:**

140 x 73 cm

**Max terhelés:**

70 kg

**Sebesség:**

20mm/s

**Tápegység:**

100V - 240V



A berendezés használata előtt olvassa el az eredeti használati útmutatót, járjon el az útmutatóinak megfelelően és őrizze meg a későbbi felhasználásra. Különösen ügyeljen a biztonságra vonatkozó ajánlásokra.




A berendezést 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzéki és lelki képességű, tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek azzal a feltétellel használhatják, hogy ez felügyelet mellett történik, illetve ki lettek oktatta a berendezés biztonságos használata tekintetében és értik az azzal kapcsolatos veszélyeket. Gyermek a berendezéssel nem játszhatnak. A berendezés tisztítását és karbantartását a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

FIGYELEM!

- 1 Figyelem! A berendezést kizárólag a melléklet tápegységgel együtt kell használni.
- 2 Figyelem! A berendezés tápellátása elektromos árammal történik. Óvatosan kell eljárni. A nem megfelelő használat tüzet, áramütést vagy akár halált is okozhat.
- 3 Figyelem! A használati útmutató be nem tartása nem megfelelő szereléshez vezet, ami a berendezés meghibásodásához vagy a felhasználó életveszélyéhez vezethet.
- 4 Figyelem! Az íróasztal állványzatát nem szabad semmilyen módon módosítani vagy átalakítani.
- 5 Figyelem! Bármilyen szerviz munka megkezdése előtt az íróasztalt le kell kapcsolni a tápellátásról.
- 6 Tilos a terméket az összeszerelésének befejezése előtt használni.
- 7 Az elemek kicsomagolása során ne használjon éles tárgyakat mint pl. kés vagy olló.
- 8 Az összeszerelést a bútoroktól és más akadályoktól biztonságos távolságban kell végezni.
- 9 Az összeszerelést a gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell végezni, ugyanis egyes alkatrészek éles éllel rendelkezhetnek vagy fulladási veszélyt képezhetnek.
- 10 Az íróasztalt csak a gyártó által meghatározott célokra használja.
- 11 A termék sík és stabil felületen való használatra alkalmas.
- 12 A termék- és személyes sérülésének elkerülése érdekében ellenőrizze a termék maximális terhelését és azt sohase lépje túl.
- 13 Ne támaszkodjon teljes testsúlyával a munkalapon. A termék egy személy által használható.
- 14 A termék közelében ne tartson tűzveszélyes anyagokat, mivel azok tüzet okozhatnak.
- 15 A sérülések megelőzése érdekében tartsa a terméket távol a közvetlen napsütéstől.
- 16 Ajánlott, hogy a felhasználó meghúzza a csavarokat, ha meglazultak.
- 17 Ne szerelje szét az alkatrészeket az eredeti szerelési utasításokon kívül.
- 18 Az íróasztal általános tisztításához és karbantartásához puha ruhát és finom mosószert használjon.

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA:


- 1** Bekapcsoló nyomógomb.
- 2** AUTO nyomógomb. Nyomja meg a fényeffektus automata lejátszó üzemmódjának bekapcsolásához.
- 3** Kikapcsoló nyomógomb.
- 4** Effektus sebességét váltó nyomógombok.
- 5** Effektus üzemmódját váltó nyomógombok.
- 6** Fényerő szabályozó nyomógombok.
- 7** Statikus világító színek kiválasztásának nyomógombjai.
- 8** Párosítás nyomógomb: tartsa nyomva 5 másodpercig, hogy párosítsa a távirányítót egy konkrét íróasztallal. A funkció több RGB bútor birtoklása esetén lényeges.
- 9** Párosítás nyomógomb: tartsa nyomva 5 másodpercig, hogy nullázza a párosítási beállítást. A funkció több RGB bútor birtoklása esetén lényeges.

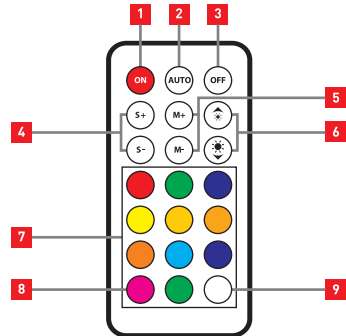

Настройка:

Включете устройството и натиснете бутон **AUTO**, за да преминете към настройки. Натиснете бутон **M +** или **M -** за персонализиране на осветлението. Натиснете горния десен бутон от секция 7 за персонализиране на последователността на светене. Накрая използвайте бутон **OFF**, за да запишете промените.

VEZÉRLŐPANEL MŰKÖDÉSE:



12 Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző felébresztéséhez.

M Nyomja meg röviden a gombot, a kijelző villogni kezd, nyomja meg bármelyik memóriagombot a magasság tárolásához.

+ Nyomja meg a gombot az asztal megemeléséhez. A gomb elengedésével a folyamat leáll. Az íróasztal maximális magassága 118 cm.



- Nyomja meg a gombot az asztal leengedéséhez. A gomb elengedése leállítja a folyamatot. Az asztal minimális magassága 72 cm.



1 2 3 Memória gomb: Nyomja meg az 1, 2 vagy 3 gombot, és az íróasztal az adott gombhoz korábban beállított magasságra mozog.

RESET

Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 5 másodpercig, és a képernyőn megjelenik a "RES" felirat. Tartsa lenyomva addig, amíg az íróasztal a legalacsonyabb szintre nem ereszkedik, majd enyhén megemelkedik.

VÉDELMI ÜZEMMÓD HIBAKÓDJAI:

- H0T** Forró túlmelegedés elleni védelem: Ha a motor folyamatosan működik, leáll, hogy megakadályozza a túlmelegedés okozta károkat. Várjon bizonyos időt (javasolt 15-20 perc), mielőtt beállítaná a magasságot.
- E10** Az érzékelő meghibásodására figyelmeztető jelzés: A motor biztonsági érzékelője nem érzékelhető. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a vezérlő kábeleit, várjon 5 percet, majd csatlakoztassa vissza a kábeleket és kapcsolja vissza a készüléket, majd végezze el újra a RES beállításokat.
- E20** Túlterhelési figyelmeztetés: A maximális terhelési súly túllépve. Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a tárgyakat az asztalról, kapcsolja be a készüléket, és próbálja meg újra.
- E02** Üzemi állapot figyelmeztetés: Az íróasztal megáll a mozgásban, ha rezgést, ütést vagy dőlést érzékel. Ha az érzékelés hibás, a további használat előtt kövesse a visszaállítási utasításokat.
- E32** Túlfeszültség elleni védelem: Túl magas a bemeneti feszültség. Ha megfelelő hálózati tápegységet használ, kapcsolja ki a tápegységet, húzza ki a vezérlő kábeleit, várjon 5 percet, majd csatlakoztassa vissza a kábeleket és a tápegységet, majd végezze el újra a RES beállításokat.
- E31** Alulfeszültség elleni védelem: Túl alacsony a bemeneti feszültség. Ha a megfelelő hálózati adaptert használja, kapcsolja ki a tápellátást, húzza ki a vezérlő kábeleit, várjon 5 percet, majd csatlakoztassa újra a kábeleket és csatlakoztassa újra a tápellátást, majd végezze el újra a RES-beállításokat.
- E60** Egyenetlen lábmagasság: Ellenőrizze, hogy minden láb azonos magasságban van-e. Ha szükséges, állítsa be őket a visszaállítási utasítások szerint.
- Kábelcsatlakozásra vonatkozó figyelmeztetés: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a vezérlő kábeleit, várjon 5 percet, majd csatlakoztassa vissza a kábeleket és kapcsolja vissza a készüléket. Ezután végezze el újra a RES beállításokat.

MÉRNÖKI ÜZEMMÓD:

- Megszakításvédelem** Megáll és védelmi állapotba lép, ha a motorkábeleket vagy a kézi vezérlés kábeleit véletlenül kihúzzák vagy eltávolítják; visszatér normál állapotba, ha újra csatlakoztatják.
- ChangeDisplayed Unit(Un)** Az M gomb hosszú megnyomásával megjelenik és villog az S-- üzenet. Nyomja meg újra az M gombot, és a kijelzőn megjelenik az Un. Nyomja meg a + vagy - gombot a CF-re való váltáshoz. Nyomja meg a + vagy - gombot az SI (metrikus) vagy az In (angolszász) közötti váltáshoz. Nyomja meg az M gombot a választás elmentéséhez.
- CollisionForce Detection(CF)** Az M gomb hosszú megnyomásával az S-- üzenet jelenik meg és villog. Nyomja meg újra az M gombot, és a kijelzőn megjelenik az Un. Nyomja meg a + vagy - gombot a CF-re való váltáshoz. Nyomja meg az M gombot a kiválasztáshoz. Nyomja meg a + vagy - gombot az OFF, a Low (L), a Normal (n) vagy a Heavy (H) ütközéserő-érzékelés közötti váltáshoz. Nyomja meg az M gombot a kiválasztás elmentéséhez.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt elhelyezni. Azokat az erre a célra kijelölt helyen kell hasznosításra átadni. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsadás ügyben forduljon a helyi hatóságokhoz. A berendezést az ilyen fajta készülékek gyűjtésével foglalkozó helyen kell leadni.

Íróasztal összerakva?

Csatlakozz a gaming közösséghez! Töltsd fel a helyed képét és jelöld meg **#GAMINGSPACE**



/huzaro_chairs

Szeretnél minden hírt elsőkézből kapni?
Kedvelj meg bennünket az FB-n!



@huzarochairs

Az íróasztalt csak a rendeltetésének megfelelően használd.

Köszö a bizalmat! Örömmel részt veszünk a gaming Tered alakításában és örülünk, hogy a termékünket választottad. Biztosak vagyunk benne, hogy jól fog szolgálni!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Produkto pavadinimas:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Gamintojas:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Matmuo:**

140 x 73 cm

**Maksimali apkrova:**

70 kg

**Greitis:**

20mm/s

**Maitintuvas:**

100V - 240V



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją ir taikykite pateiktas nuorodas ir išsaugokite ją ateičiai. Atkreipkite ypatingą dėmesį į nuorodas dėl saugumo.




Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su ribotu fiziniu, jutimo ar protiniais sugebėjimais, arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems pateikti nurodymai kaip naudoti prietaisą saugiai ir jie suprato su tuo susijusią riziką. Negalima vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikinėti prietaiso valymo ir priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.

PASTABA!

- 1** Pastaba! Prietaisą reikia naudoti vien tik su pridėtu maitintuvu.
- 2** Pastaba! Prietaisas yra maitinamas elektros srove. Reikia išsaugoti atsargumą Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą, smūgį o net ir mirtį.
- 3** Pastaba! Netaikant instrukcijos gali privesti prie netinkamo montavimo, o tai gali privesti prie įrangos sugedimo arba vartotojo gyvybės pavojaus.
- 4** Pastaba! Rašomojo stalo negalima modifikuoti arba koku nors būdu pakeisti.
- 5** Pastaba! Prieš atlikdami bet kokį techninės priežiūros darbą, reikia atjungti rašomąjį stalą nuo maitinimo šaltinio.
- 6** Draudžiama naudoti produktą, tol, kol nebus pabaigtas montavimas.
- 7** Nenaudokite aštrių daiktų, pvz., peilio ar žirklių elementų išmontavimo metu.
- 8** Montavimas turi būti atliekamas saugiai atstume nuo baldų ir kitų kliūčių.
- 9** Montavimas turėtų būti atliekamas nuotolyje nuo vaikų, nes kai kurie elementai gali turėti aštrias briaunas arba privesti prie užspringimo.
- 10** Nenaudokite rašomojo stalo kitais tikslais, nei nurodyta gamintojo.
- 11** Produktas skirtas naudoti ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- 12** Siekiant išvengti gaminio sugadinimo ir asmens sužalojimo pavojaus, patikrinkite didžiausią gaminio apkrovą ir niekada neviršykite jos.
- 13** Negalima atremti viso kūno svorio ant stalviršio. Produktas skirtas naudoti vienam asmeniui.
- 14** Nedėkite degių medžiagų šalia produkto, nes tai gali sukelti gaisrą.
- 15** Norint išvengti sužalojimo, laikykite produktą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- 16** Rekomenduojama, kad naudotojas priveržtų varžtus, jei jie yra atlaisvinti.
- 17** Negalima išmontuoti elementų, išskyrus montavimo procedūrų metu.
- 18** Bendram stalo valymui ir priežiūrai naudokite minkštą šluostę su švelniu plovikliu.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRAŠYMAS:


- 1** Įjungimo mygtukas.
- 2** Mygtukas **AUTO**. Paspauskite, kad perjungti į automatinį šviesos efektų režimą.
- 3** Išjungimo mygtukas.
- 4** Efekto greičio keitimo mygtukai.
- 5** Režimų pakeitimo mygtukas.
- 6** Švietimo šviesumo reguliavimo pakeitimo mygtukas.
- 7** Statinių šviesos spalvų pasirinkimo mygtukai.
- 8** Poravimo mygtukas: Palaikykite 5 sekundes, kad nuotolinio valdymo pultą suporavus su konkrečiu stalu. Svarbi funkcija, jei turite keletą RGB baldų.
- 9** Poravimo mygtukas: Palaikykite 5 sekundes, kad iš naujo nustatyti poravimo nustatymą. Svarbi funkcija, jei turite keletą RGB baldų.

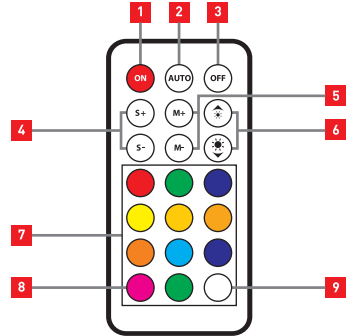

Nustatymo režimas:

Išjungus prietaisą, paspauskite **AUTO**, kad pereiti į nustatymo režimą. Paspauskite **M +** arba **M -** mygtuką, kad pritaikyti apšvietimą pagal savo pageidavimus. Norėdami sureguliuoti šviesos sekas, paspauskite 7 skyriuje esantį viršutinį dešinįjį mygtuką. Pabaigoje paspauskite **OFF** mygtuką, kad išsaugoti pakeitimus.

VALDYMO PULTO VEIKIMAS:



- | | |
|---|---|
| <p>72 Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte ekraną.</p> | <p>- Paspauskite mygtuką, kad nuleistumėte stalą. Mygtuko atleidimas sustabdo procesą. Mažiausias rašomojo stalo aukštis yra 72 cm.</p> |
| <p>M Trumpai paspauskite mygtuką, ekranas pradės mirksėti, paspauskite bet kurį atminties mygtuką, kad išsaugotumėte aukštį.</p> | <p>1 2 3 Atminties mygtukas: Paspauskite 1, 2 arba 3 mygtuką, ir stalas persikels į anksčiau tam mygtukui nustatytą aukštį.</p> |
| <p>+ Paspauskite mygtuką, kad pakeltumėte stalą. Mygtuko atleidimas sustabdo procesą. Didžiausias stalo aukštis yra 118 cm.</p> | <p>RESET Paspauskite ir palaikykite RESET mygtuką 5 sekundes, ir ekrane pasirodys užrašas "RES". Laikykite toliau, kol stalas nusileis iki žemiausio lygio ir šiek tiek pakils.</p> |

APSAUGOS REŽIMO KLAIDŲ KODAI:

- H0T** Apsauga nuo karščio perkaitimo: Kai variklis veikia nepertraukiamai, jis bus sustabdytas, kad būtų išvengta žalos dėl perkaitimo. Prieš reguliuodami aukštį, palaukite tam tikrą laiką (siūloma 15-20 minučių).
- E10** Įspėjimas apie jutiklio gedimą: Variklio saugos jutiklio negalima aptikti. Išjunkite maitinimą, atjunkite valdiklio kabelius, palaukite 5 minutes, tada vėl prijunkite kabelius ir vėl įjunkite maitinimą, tada vėl atlikite RES nustatymus.
- E20** Perspėjimas apie perkrovą: Viršytas maksimalus apkrovos svoris. Išjunkite maitinimą, nuimkite nuo stalo daiktus, įjunkite maitinimą ir bandykite dar kartą.
- E02** Įspėjimas apie darbo sąlygas: Aptikus vibraciją, smūgį ar pasvirimą, stalas nustoja judėti. Jei aptikimas neteisingas, prieš toliau naudodami laikykitės atstatymo instrukcijų.
- E32** Apsauga nuo viršįtampio: Per aukšta įtampa. Jei naudojamas tinkamas maitinimo šaltinis, išjunkite maitinimo šaltinį, atjunkite valdiklio kabelius, palaukite 5 minutes, tada vėl prijunkite kabelius ir vėl prijunkite maitinimo šaltinį, tada vėl atlikite RES nustatymus.
- E31** Apsauga nuo žemos įtampos: Per maža įtampa. Jei naudojamas tinkamas kintamosios srovės adapteris, išjunkite maitinimą, atjunkite valdiklio kabelius, palaukite 5 minutes, tada vėl prijunkite kabelius ir vėl prijunkite maitinimą, tada iš naujo atlikite RES nustatymus.
- E60** Netolygus kojų aukštis: Patikrinkite, ar visos kojos yra viename aukštyje. Jei reikia, sureguliuokite jas vadovaudamiesi atstatymo instrukcijomis.
- Įspėjimas apie kabelių atjungimą: Išjunkite maitinimą, atjunkite valdiklio kabelius, palaukite 5 minutes, tada vėl prijunkite kabelius ir vėl įjunkite maitinimą. Tada vėl atlikite RES nustatymus.

INŽINERINIS REŽIMAS:

- Apsauga nuo nutraukimo** Sustoja ir pereina į apsaugos būseną, kai variklio kabeliai arba rankinio valdymo kabeliai netyčia atjungiami arba ištraukiami; vėl prijungus grįžta į normalią būseną.
- Keisti rodomą vienetą(Un)** Ilgai paspaudus mygtuką M, pasirodo ir ima mirksėti pranešimas S---. Paspauskite mygtuką M dar kartą ir ekrane pasirodys Un. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte į CF. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte SI (metrinį) arba In (imperialinį). Paspauskite M, kad išsaugotumėte pasirinkimą.
- Susidūrimo jėgos aptikimas(CF** Ilgai paspaudus mygtuką M, ekrane pasirodys ir mirksės pranešimas S---. Paspauskite mygtuką M dar kartą ir ekrane pasirodys Un. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte į CF. Paspauskite mygtuką M, kad pasirinktumėte. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte tarp išjungimo, mažos (L), normalios (n) arba didelės (H) susidūrimo jėgos aptikimo. Paspauskite M, kad išsaugotumėte pasirinkimą.



APLINKOS APSAUGA

Draudžiama išmesti elektros gaminius kartu su buitinėmis atliekomis. Būtina juos utilizuoti specialiame šiam tikslui sukurta centre. Kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas dėl perdirbimo patarimų. Pristatykite prietaisą į tokio tipo prietaiso surinkimo vietą.

Sumontuotas rašomasis stalas?

Prisijunk prie žaidimų bendruomenės! Įkelkite savo pozicijos nuotrauką ir pažymėkite ją **#GAMINGSPACE**



/huzaro_chairs

Norite sužinoti apie visas naujienas iš pirmų rankų?

Pamėkite mus FB!



@huzarochairs

Naudokite rašomąjį stalą tik pagal jo paskirtį.

Ačiū už pasitikėjimą! Džiaugiamės galėdami kartu sukurti Jūsų žaidimų erdvę ir džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų produktą. Mes esame tikri, kad jis jums ilgai tarnaus!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Nom du produit:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Fabricant:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Dimensions:**

140 x 73 cm

**Charge maximale:**

70 kg

**Vitesse:**

20mm/s

**Chargeur:**

100V - 240V



Avant d'utiliser l'appareil, lisez la notice d'utilisation originale, suivez ses instructions et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement. Faites particulièrement attention aux recommandations concernant la sécurité.




L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION!

- 1 Attention ! L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chargeur fourni.
- 2 Attention ! L'appareil est alimenté par du courant électrique. Il faut faire attention. L'utilisation non-conforme peut entraîner un incendie, une électrocution ou même la mort.
- 3 Attention ! Le non-respect de la notice entraîne une installation incorrecte qui peut endommager l'équipement ou mettre en danger la vie de l'utilisateur.
- 4 Attention ! Le cadre du bureau ne doit en aucun cas être modifié ou altéré.
- 5 Attention ! Avant de procéder à des travaux quelconques d'entretien il faut débrancher le bureau du réseau alimentation.
- 6 Il est interdit d'utiliser le produit tant que l'installation n'est pas terminée.
- 7 N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un couteau ou des ciseaux pour déballer les éléments.
- 8 Le montage doit être effectué à une distance sûre des meubles et d'autres obstacles.
- 9 Le montage doit être effectué hors de portée des enfants, car certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants ou présenter un risque d'étouffement.
- 10 N'utilisez pas le bureau à des fins autres que celles spécifiées à l'origine par le fabricant.
- 11 Le produit est conçu pour être utilisé sur une surface plane et stable.
- 12 Pour éviter d'endommager le produit et le risque de blessure, vérifiez la capacité de charge maximale du produit et ne la dépassez jamais.
- 13 Ne reposez pas tout le poids de votre corps sur le plan de travail. Le produit est conçu pour être utilisé par une seule personne.
- 14 Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité du produit, car il existe un risque d'inflammation.
- 15 Pour éviter tout dommage, gardez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil.
- 16 Il est recommandé à l'utilisateur de resserrer les vis si elles se desserrent.
- 17 Ne démontez pas les pièces en dehors des procédures d'installation originales.
- 18 Utilisez un chiffon doux avec un détergent doux pour le nettoyage et l'entretien général du bureau.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE:


- 1 Touche marche.
- 2 Touche AUTO. Appuyez pour activer le mode de lecture automatique des effets de lumière.
- 3 Touche arrêt.
- 4 Touche de modification la vitesse des effets.
- 5 Touches de changement de modes.
- 6 Touches de réglage de la luminosité.
- 7 Touches du choix des couleurs de l'éclairage statique.
- 8 Touche d'appairage : maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour appairer la télécommande avec un bureau spécifique. Fonction importante si vous avez plusieurs meubles RGB.
- 9 Touche d'appairage : maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le paramètre d'appairage. Fonction importante si vous avez plusieurs meubles RGB.

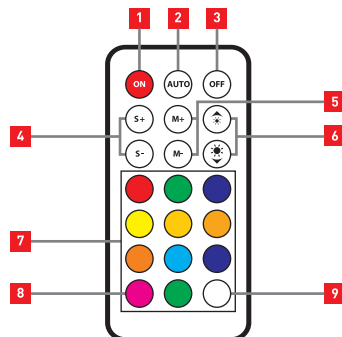

Mode des réglages:

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche **AUTO** pour accéder au mode de réglage. Appuyez sur la touche **M +** ou **M -** pour régler l'éclairage selon vos préférences. Appuyez sur le bouton supérieur droit de la section 7 pour régler les séquences d'éclairage. À la fin utilisez le bouton **OFF** pour enregistrer les modifications.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE:



72 Appuyer sur n'importe quel bouton pour réveiller l'écran.

M Appuyez brièvement sur le bouton, l'affichage commence à clignoter, appuyez sur n'importe quel bouton de mémoire pour mémoriser la hauteur.

+ Appuyez sur le bouton pour élever le bureau. Le fait de relâcher le bouton arrête le processus. La hauteur maximale du bureau est de 118 cm.



- Appuyez sur le bouton pour abaisser le bureau. Le fait de relâcher le bouton arrête le processus. La hauteur minimale du bureau est de 72 cm.



1 2 3 Bouton de mémoire : Appuyez sur le bouton 1, 2 ou 3 et le bureau se déplacera à la hauteur précédemment réglée pour ce bouton.

RESET

Appuyez sur le bouton **RESET** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; "RES" apparaît à l'écran. Maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le bureau descende au niveau le plus bas et remonte légèrement.

CODES D'ERREUR DU MODE DE PROTECTION:

- H0T** Protection contre la surchauffe : Lorsque le moteur fonctionne en continu, il s'arrête pour éviter les dommages causés par la surchauffe. Attendez un certain temps (15 à 20 minutes) avant de régler la hauteur.
- E10** Avertissement de dysfonctionnement du capteur : Le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Coupez l'alimentation, débranchez les câbles du contrôleur, attendez 5 minutes, rebranchez les câbles et rebranchez l'alimentation, puis effectuez à nouveau les réglages RES.
- E20** Avertissement de surcharge : Le poids maximum de la charge est dépassé. Coupez l'alimentation, retirez les objets du bureau, remettez l'alimentation en marche et réessayez.
- E02** Avertissement de condition de fonctionnement : Le bureau s'arrête de bouger si des vibrations, un impact ou une inclinaison sont détectés. Si la détection est incorrecte, suivre les instructions de réinitialisation avant de poursuivre l'utilisation.
- E32** Protection contre les surtensions : Tension d'entrée trop élevée. Si l'alimentation secteur utilisée est correcte, couper l'alimentation, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, puis effectuer à nouveau les réglages RES.
- E31** Protection contre la sous-tension : Tension d'entrée trop faible. Si vous utilisez l'adaptateur secteur approprié, mettez l'appareil hors tension, déconnectez les câbles du contrôleur, attendez 5 minutes, puis reconnectez les câbles et rebranchez l'alimentation, puis exécutez à nouveau les réglages RES.
- E60** Hauteur inégale des jambes : Vérifiez que tous les pieds sont à la même hauteur. Si nécessaire, réglez-les en suivant les instructions de réinitialisation.
- Avertissement de déconnexion de câble : Mettez l'appareil hors tension, débranchez les câbles du contrôleur, attendez 5 minutes, puis rebranchez les câbles et remettez l'appareil sous tension. Effectuez ensuite à nouveau les réglages RES.

MODE INGÉNIERIE:

- Protection contre la rupture** S'arrête et entre en état de protection lorsque les câbles du moteur ou les câbles de commande manuelle sont accidentellement déconnectés ou retirés ; revient à l'état normal lorsqu'ils sont reconnectés.
- ChangeDisplayed Unit(Un)** Une pression prolongée sur le bouton M fait apparaître et clignoter le message S--. Appuyez à nouveau sur la touche M et l'écran affichera Un. Appuyez sur + ou - pour passer à CF. Appuyez sur la touche M pour sélectionner. Appuyez sur + ou - pour basculer entre SI (métrique) et In (impérial). Appuyez sur M pour enregistrer votre sélection.
- Détection de force de collision(CF)** Une pression prolongée sur la touche M fait apparaître et clignoter le message S--. Appuyez à nouveau sur la touche M et l'écran affichera Un. Appuyez sur + ou - pour passer à CF. Appuyez sur la touche M pour sélectionner. Appuyez sur + ou - pour basculer entre OFF, Low (L), Normal (n) ou Heavy (H) pour la détection de la force de collision. Appuyez sur M pour enregistrer la sélection.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas jeter les produits électriques avec les déchets ménagers. Ils doivent être éliminés dans un centre spécialement conçu à cet effet. Il faut contacter les autorités locales pour obtenir des conseils concernant le recyclage. Il faut remettre l'appareil à un point de collecte s'occupant de ce type d'équipement.

Bureau assemblé?

Rejoignez la communauté des joueurs ! Téléchargez une photo de votre espace et taguez-la avec **#GAMINGSPACE**

Vous voulez connaître toutes les nouvelles de première main ?

Aimez-nous sur FB !



/huzaro_chairs



@huzarochairs

N'utilisez le bureau que pour l'usage auquel il est destiné.

Merci pour votre confiance ! Nous sommes heureux de co-créez votre espace de joueur et sommes heureux de que vous ayez choisi notre produit. Nous sommes sûrs qu'il vous servira bien !



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Назва продукту:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Виробник:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Розмір:**

140 x 73 cm

**Макс. навантаження:**

70 kg

**Швидкість:**

20mm/s

**Джерело живлення:**

100V - 240V



Перед використанням пристрою прочитайте оригінальну інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок і збережіть її для використання в майбутньому. Зверніть особливу увагу на рекомендації з безпеки.




Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань можуть користуватися пристроєм за умови, що вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язані небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти без нагляду не повинні виконувати чищення та технічне обслуговування.

УВАГА!

- 1** Увага! Використовуйте пристрій лише з адаптером живлення, що входить у комплект.
- 2** Увага! Пристрій працює від електрики. Потрібно бути обережним. Неправильне використання може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або навіть смерті.
- 3** Увага! Недотримання інструкцій призводить до неправильної установки, що може призвести до пошкодження обладнання або загрози життю користувача.
- 4** Увага! Каркас столу не можна будь-яким чином модифікувати або змінювати.
- 5** Увага! Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування відключіть стіл від джерела живлення.
- 6** Забороняється використовувати виріб до завершення складання.
- 7** Не використовуйте гострі предмети, такі як ніж або ножиці, під час розпакування деталей.
- 8** Складання повинне проводитися на безпечній відстані від меблів та інших перешкод.
- 9** Складання необхідно виконувати в недоступному для дітей місці, оскільки деякі частини можуть мати гострі краї або становити небезпеку удушення.
- 10** Не використовуйте стіл для цілей, які відмінні від тих, які на початку передбачав виробник.
- 11** Виріб призначений для використання на рівній і стійкій поверхні.
- 12** Щоб уникнути пошкодження виробу та ризику отримання травм, перевіряйте максимальну вантажопідйомність виробу та ніколи не перевищуйте її.
- 13** Не кладіть всю вагу тіла на стільницю. Виріб призначений для використання однією людиною.
- 14** Не розташовуйте поблизу виробу легкозаймисті матеріали, оскільки вони можуть спалахнути.
- 15** Щоб запобігти пошкодженням, тримайте продукт подалі від прямих сонячних променів.
- 16** Рекомендується, щоб користувач знову затягнув гвинти, якщо вони ослаблені.
- 17** Частини необхідно знімати тільки у відповідності з оригінальними процедурами монтажу.
- 18** Для загального чищення та обслуговування столу використовуйте м'яку тканину з м'яким миючим засобом.

ОПИС ПУЛЬТА:


- 1 Кнопка увімкнення.
- 2 Кнопка AUTO. Натисніть, щоб активувати автоматичний режим світлових ефектів.
- 3 Кнопка вимкнення.
- 4 Кнопки зміни швидкості ефектів.
- 5 Кнопки зміни режимів.
- 6 Кнопки для зміни яскравості світла.
- 7 кнопок для вибору кольорів статичного освітлення.
- 8 Кнопка створення пари: утримуйте протягом 5 секунд, щоб з'єднати пульт дистанційного керування з конкретним столом. Функція є важливою, якщо ви маєте кілька меблів RGB.
- 9 Кнопка створення пари: утримуйте протягом 5 секунд, щоб скинути налаштування з'єднання. Функція є важливою, якщо ви маєте кілька меблів RGB.

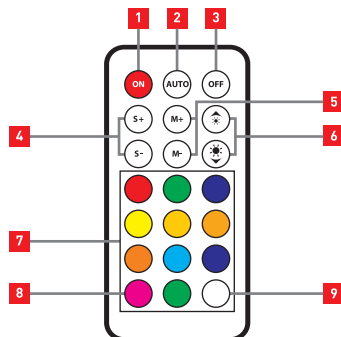

Режим налаштування:

Коли пристрій вимкнено, натисніть кнопку **AUTO**, щоб увійти в режим налаштувань. Натисніть кнопку **M +** або **M -** щоб налаштувати освітлення відповідно до ваших уподобань. Натисніть праву верхню кнопку в розділі 7, щоб налаштувати послідовність освітлення. В кінці, натисніть кнопку **OFF**, щоб зберегти зміни.

РОБОТА З ПАНЕЛЛЮ КЕРУВАННЯ:



72 Натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути дисплей.



- Натисніть кнопку, щоб опустити стіл. Відпускання кнопки зупиняє процес. Мінімальна висота столу - 72 см.



M Коротко натисніть кнопку, дисплей почне блимати, натисніть будь-яку кнопку пам'яті, щоб зберегти висоту.



Кнопка пам'яті: Натисніть кнопку 1, 2 або 3, і стіл переміститься на висоту, раніше встановлену для цієї кнопки.



+ Натисніть кнопку, щоб підняти стіл. Відпускання кнопки зупиняє процес. Максимальна висота столу - 118 см.

RESET

Натисніть і утримуйте кнопку RESET протягом 5 секунд, і на екрані з'явиться напис "RES". Продовжуйте утримувати кнопку, поки стіл не опуститься до найнижчого рівня і не підніметься трохи вище.

КОДИ ПОМИЛОК РЕЖИМУ ЗАХИСТУ

- H0T** Захист від перегріву: Коли двигун працює безперервно, він зупиняється, щоб запобігти пошкодженню, спричиненому перегрівом. Зачекайте певний час (рекомендується 15-20 хвилин), перш ніж регулювати висоту.
- E10** Попередження про несправність датчика: Не вдається виявити датчик безпеки двигуна. Вимкніть живлення, від'єднайте кабелі контролера, зачекайте 5 хвилин, потім знову під'єднайте кабелі та підключіть живлення, після чого знову виконайте налаштування ВДЕ.
- E20** Попередження про перевантаження: Перевищено максимальну вагу навантаження. Вимкніть живлення, приберіть предмети зі столу, увімкніть живлення та повторіть спробу.
- E02** Попередження про умови експлуатації: Стіл перестає рухатися, якщо виявлено вібрацію, удар або нахил. Якщо виявлення невірне, виконайте інструкції з перезавантаження перед подальшим використанням.
- E32** Захист від перенапруги: Вхідна напруга занадто висока. Якщо використовується правильне джерело живлення, вимкніть джерело живлення, від'єднайте кабелі контролера, зачекайте 5 хвилин, потім знову під'єднайте кабелі та підключіть джерело живлення, після чого знову виконайте налаштування ПДЕ.
- E31** Захист від низької напруги: Вхідна напруга занадто низька. Якщо використовується правильний адаптер змінного струму, вимкніть живлення, від'єднайте кабелі контролера, зачекайте 5 хвилин, потім знову під'єднайте кабелі та під'єднайте живлення, а потім знову виконайте налаштування ПДЕ.
- E60** Нерівномірна висота ніг: Переконайтеся, що всі ніжки знаходяться на однаковій висоті. За потреби відрегулюйте їх, дотримуючись інструкцій зі скидання налаштувань.
- Попередження про від'єднання кабелю: Вимкніть живлення, від'єднайте кабелі контролера, зачекайте 5 хвилин, потім знову підключіть кабелі та знову підключіть живлення. Потім знову виконайте налаштування ВДЕ.

ІНЖЕНЕРНИЙ РЕЖИМ:

- Порушення захисту** Зупиняється і переходить у стан захисту, коли кабелі двигуна або кабелі ручного керування випадково від'єднані або витягнуті; повертається до нормального стану після повторного підключення.
- Зміна одиниці виміру (Un)** При тривалому натисканні кнопки M на дисплеї з'явиться та почне блимати повідомлення S--. Натисніть кнопку M ще раз, і на дисплеї з'явиться напис Un. Натисніть + або -, щоб вибрати. Натискайте + або - для перемикання між SI (метричною) або In (британською). Натисніть кнопку M, щоб зберегти вибір.
- Виявлення сили зіткнення (CF)** Тривале натискання кнопки M призведе до появи та блимання повідомлення S--. Натисніть кнопку M ще раз, і на дисплеї з'явиться напис Un. Натисніть + або -, щоб переключитися на CF. Натисніть кнопку M для вибору. Натискайте + або -, щоб перемикатися між вимкненим, низьким (L), нормальним (n) або високим (H) визначенням сили зіткнення. Натисніть кнопку M, щоб зберегти вибір.



ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Не викидайте електричні вироби разом із побутовим сміттям. Їх необхідно утилізувати в спеціально призначеному для цього центрі. Зверніться до місцевих органів влади за порадою щодо переробки. Пристрій необхідно віддати до пункту прийому, який займається цим типом пристроїв.

Стіл вже складений?

Приєднуйтесь до ігрової спільноти! Завантажте фотографію свого ігрового місця та позначте його тегом **#GAMINGSPACE**

Хочете знати всі новини з перших уст?
Стежте за нами на FB!



/huzaro_chairs



@huzarochairs

Використовуйте стіл тільки за призначенням.

Дякуємо за довіру! Ми раді спільно створювати ваш ігровий простір і раді, що ви обрали наш продукт. Ми впевнені, що він вам добре послужить!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Nombre del producto:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Productor:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Dimensiones:**

140 x 73 cm

**Carga máxima:**

70 kg

**Velocidad:**

20mm/s

**Adaptador de CA:**

100V - 240V



Antes de utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones original, siga sus indicaciones y consérvelo para futuras consultas o usos. Preste especial atención a las recomendaciones de seguridad.



Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

¡ATENCIÓN!


- 1** Atención. Utilice el aparato sólo con el adaptador de corriente suministrado.
- 2** ¡Atención! El aparato funciona con electricidad. Tenga cuidado. Un uso inadecuado puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o incluso la muerte.
- 3** Atención. El incumplimiento de las instrucciones conduce a una instalación incorrecta, que puede provocar daños en el equipo o poner en peligro la vida del usuario.
- 4** ¡Atención! El armazón del pupitre no debe modificarse ni alterarse en modo alguno.
- 5** ¡Atención! Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el pupitre de la red eléctrica.
- 6** No intente utilizar el producto antes de completar el montaje.
- 7** No utilice objetos afilados, como cuchillos o tijeras, al desembalar el producto.
- 8** Durante el montaje, mantenga las piezas del producto fuera del alcance de los niños.
- 9** Tenga especial cuidado durante el montaje. Algunas piezas del escritorio son pesadas y tienen bordes afilados.
- 10** No utilice el escritorio para fines distintos de los establecidos originalmente por el fabricante.
- 11** El producto está destinado a ser utilizado sobre una superficie plana.
- 12** Para evitar lesiones personales y daños al producto, compruebe la carga máxima del producto y evite apoyar todo el peso de su cuerpo sobre el tablero de la mesa.
- 13** El producto está destinado a ser utilizado por una sola persona.
- 14** No coloque materiales inflamables cerca del producto, debido al riesgo de incendio.
- 15** Para evitar cualquier daño, mantenga el producto alejado de la luz solar directa.
- 16** Se recomienda apretar los tornillos si se aflojan.
- 17** No desmonte ninguna pieza, excepto de acuerdo con los procedimientos de instalación originales.
- 18** Utilice toallitas suaves con un detergente suave para la limpieza general y el mantenimiento del escritorio.

DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA:

-
- A diagram of a remote control with numbered callouts 1 through 9 pointing to specific buttons:
- 1: ON button
 - 2: AUTO button
 - 3: OFF button
 - 4: S+ button
 - 5: M+ button
 - 6: Up arrow button
 - 7: S- button
 - 8: M- button
 - 9: Down arrow button

Cuando el aparato está apagado, pulse el botón AUTO para entrar en el modo de ajuste. Pulse el botón M + o M - para ajustar la iluminación a sus preferencias. Pulse el botón superior derecho de la sección 7 para ajustar las secuencias de iluminación. Por último, utilice el botón OFF para guardar los cambios.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL:



- | | |
|---|--|
|  <p>Pulse cualquier botón para activar la pantalla.</p> |  <p>Pulse el botón para bajar la mesa. Al soltar el botón se detiene el proceso. La altura mínima de la mesa es de 72 cm.</p> |
|  <p>Pulse brevemente el botón , la pantalla empezará a parpadear, pulse cualquier botón de memoria para almacenar la altura.</p> |  <p>Botón de memoria: Pulse el botón 1, 2 ó 3 y la mesa se moverá a la altura previamente ajustada para ese botón.</p> |
|  <p>Pulse el botón para elevar el pupitre. Al soltar el botón se detiene el proceso. La altura máxima de la mesa es de 118 cm.</p> | <p>RESET</p> <p>Mantenga pulsado el botón RESET durante 5 segundos y aparecerá "RES" en la pantalla. Siga manteniendo pulsado hasta que la mesa descienda hasta el nivel más bajo y suba ligeramente.</p> |

CÓDIGOS DE ERROR DEL MODO DE PROTECCIÓN:

- H0T** Protección contra sobrecalentamiento: Cuando el motor está funcionando continuamente, se detendrá para evitar daños causados por sobrecalentamiento. Espere un cierto tiempo (sugerido 15-20 minutos) antes de ajustar la altura.
- E10** Advertencia de mal funcionamiento del sensor: No se puede detectar el sensor de seguridad del motor. Desconecte la alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, vuelva a conectar los cables y vuelva a conectar la alimentación, y vuelva a realizar los ajustes de RES.
- E20** Advertencia de sobrecarga: Se ha superado el peso máximo de carga. Desconecte la alimentación, retire los objetos de la mesa, conecte la alimentación y vuelva a intentarlo.
- E02** Advertencia de condiciones de funcionamiento: La mesa deja de moverse si se detecta vibración, impacto o inclinación. Si la detección es incorrecta, siga las instrucciones de restablecimiento antes de seguir utilizándola.
- E32** Protección contra sobretensión: Tensión de entrada demasiado alta. Si se utiliza la fuente de alimentación correcta, apague la fuente de alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, vuelva a conectar los cables y conecte de nuevo la fuente de alimentación, y vuelva a realizar los ajustes RES.
- E31** Protección contra baja tensión: Tensión de entrada demasiado baja. Si utiliza el adaptador de CA correcto, apague la alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego vuelva a conectar los cables y vuelva a conectar la alimentación, luego vuelva a ejecutar los ajustes RES.
- E60** Altura desigual de las patas: Compruebe que todas las patas están a la misma altura. Si es necesario, ajústelas siguiendo las instrucciones de reajuste.
- Aviso de desconexión de cables: Desconecte la alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, vuelva a conectar los cables y vuelva a conectar la alimentación. A continuación, vuelva a realizar los ajustes RES.

MODO DE INGENIERÍA:

- Protección contra rotura** Se detiene y entra en estado de protección cuando los cables del motor o los cables de control manual se desconectan o se retiran accidentalmente; vuelve al estado normal cuando se vuelven a conectar.
- Cambio de la unidad visualizada (Un)** Una pulsación larga del botón M hará que aparezca y parpadee el mensaje S--. Pulse de nuevo el botón M y la pantalla mostrará Un. Pulse el botón M para seleccionar. Pulse + o - para alternar entre SI [sistema métrico decimal] o In [sistema imperial]. Pulse M para guardar la selección.
- Detección de la fuerza de colisión (CF)** Una pulsación larga del botón M hará que aparezca y parpadee el mensaje S--. Pulse de nuevo el botón M y la pantalla mostrará Un. Pulse + o - para cambiar a CF. Pulse el botón M para seleccionar. Pulse + o - para cambiar entre OFF, Detección de fuerza de colisión baja (L), Normal (n) o Fuerte (H). Pulse M para guardar la selección.



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los productos eléctricos no deben tirarse con la basura doméstica. Deben llevarse a un punto de recogida comunal para su eliminación respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

¿Escritorio montado?

Únete a la comunidad de juegos Publica una foto de tu montaje y etiquétala. **#GAMINGSPACE**

¿Quieres enterarte de todas las novedades de primera mano?
¡Síguenos en FB!



/huzaro_chairs



@huzarochairs

Utiliza el escritorio sólo para lo que está destinado.

¡Gracias por tu confianza! Estamos encantados de co-crear tu espacio de juego y nos alegramos de que hayas elegido nuestro producto. Estamos seguros de que le será de gran utilidad.



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

Nome do produto:

Huzaro Hero 8.7 RGB

Produtor:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

**Dimensões:**

140 x 73 cm

**Carga máxima:**

70 kg

**Velocidade:**

20mm/s

**Adaptador AC:**

100V - 240V



Antes de utilizar o aparelho, leia o manual de instruções original, siga as suas instruções e guarde-o para futura referência ou utilização. Preste especial atenção às recomendações de segurança.




Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

ATENÇÃO!

- 1** Atenção, atenção! Utilizar o aparelho apenas com o adaptador de corrente fornecido.
- 2** Atenção! O aparelho é alimentado por eletricidade. Tenha cuidado. A utilização incorrecta pode provocar incêndios, choques eléctricos ou mesmo a morte.
- 3** Atenção! O não cumprimento das instruções leva a uma instalação incorrecta, que pode resultar em danos no equipamento ou na ameaça à vida do utilizador.
- 4** Atenção! A estrutura da secretária não deve ser modificada ou alterada de forma alguma.
- 5** Atenção! Antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção, desligue a secretária da fonte de alimentação.
- 6** Não tente utilizar o produto antes de concluir a montagem.
- 7** Não utilize objectos afiados, como facas ou tesouras, quando desembalar o produto.
- 8** Durante a montagem, mantenha as peças do produto afastadas das crianças.
- 9** Deve ter-se especial cuidado durante a montagem. Algumas partes da secretária são pesadas e têm arestas afiadas.
- 10** Não utilize a secretária para outros fins que não os estabelecidos originalmente pelo fabricante.
- 11** O produto destina-se a ser utilizado numa superfície plana.
- 12** Para evitar ferimentos pessoais e danos no produto, verifique a carga máxima sobre o produto e evite apoiar todo o peso do seu corpo sobre o tampo da mesa.
- 13** O produto destina-se a ser utilizado por uma pessoa.
- 14** Não coloque materiais inflamáveis perto do produto, devido ao risco de incêndio.
- 15** Para evitar danos, mantenha o produto afastado da luz solar direta.
- 16** Recomenda-se que aperte os parafusos se estes se soltarem.
- 17** Não remover nenhuma peça, exceto de acordo com os procedimentos de instalação originais.
- 18** Utilize toalhetes macios com um detergente suave para a limpeza e manutenção gerais da secretária.

DESCRIÇÃO DO CONTROLO REMOTO:


- 1** Botão de alimentação.
- 2** Botão AUTO. Prima para ativar o modo de efeitos de iluminação automáticos.
- 3** Botão de desligar.
- 4** Botões para alterar a velocidade dos efeitos.
- 5** Botões para mudar de modo.
- 6** Botões para alterar o brilho da luz.
- 7** Botões para seleccionar as cores da iluminação estática.
- 8** Botão de emparelhamento: mantenha premido durante 5 segundos para emparelhar o telecomando com uma secretária específica. Uma função importante quando se tem vários móveis RGB.
- 9** Botão de emparelhamento: Mantenha premido durante 5 segundos para repor a definição de emparelhamento. Uma função importante quando se tem vários móveis RGB.

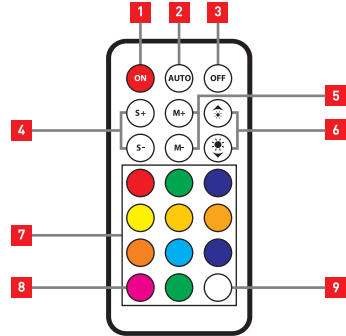

Modo de definição:

Quando o dispositivo está desligado, prima o botão AUTO para entrar no modo de definição. Prima o botão M + ou M - para ajustar a iluminação de acordo com as suas preferências. Prima o botão superior direito da secção 7 para ajustar as sequências de iluminação. Finalmente, utilize o botão OFF para guardar as suas alterações.

FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE CONTROLO:



72 Prima qualquer botão para ativar o visor.



Prima o botão para baixar a secretária. Se soltar o botão, o processo pára. A altura mínima da secretária é de 72 cm.



Prima brevemente o botão, o visor começará a piscar, prima qualquer botão de memória para guardar a altura.



Botão de memória: Prima o botão 1, 2 ou 3 e a secretária deslocar-se-á para a altura previamente definida para esse botão.



Premir o botão para elevar a secretária. Soltar o botão pára o processo. A altura máxima da secretária é de 118 cm.

RESET

Prima e mantenha premido o botão RESET durante 5 segundos e "RES" aparecerá no ecrã. Continue a premir até que a secretária desça até ao nível mais baixo e suba ligeiramente.

CÓDIGOS DE ERRO DO MODO DE PROTEÇÃO:

- H0T** Proteção contra sobreaquecimento a quente: Quando o motor está a funcionar continuamente, pára para evitar danos causados por sobreaquecimento. Aguarde um determinado período de tempo (sugerido 15-20 minutos) antes de ajustar a altura.
- E10** Aviso de mau funcionamento do sensor: O sensor de segurança do motor não pode ser detectado. Desligue a alimentação, desligue os cabos do controlador, aguarde 5 minutos, volte a ligar os cabos e a ligar a alimentação e, em seguida, efectue novamente as definições RES.
- E20** Aviso de sobrecarga: Peso máximo de carga excedido. Desligue a alimentação, retire os itens da secretária, volte a ligar a alimentação e tente novamente.
- E02** Aviso de condição de funcionamento: A secretária pára de se mover se for detectada vibração, impacto ou inclinação. Se a deteção for incorrecta, siga as instruções de reposição antes de continuar a utilizar.
- E32** Proteção contra sobretensão: Tensão de entrada demasiado elevada. Se for utilizada a fonte de alimentação correcta, desligue a fonte de alimentação, desligue os cabos do controlador, aguarde 5 minutos, volte a ligar os cabos e a ligar a fonte de alimentação e, em seguida, efectue novamente as definições RES.
- E31** Proteção contra subtensão: Tensão de entrada demasiado baixa. Se estiver a utilizar o adaptador CA correto, desligue a alimentação, desligue os cabos do controlador, aguarde 5 minutos, volte a ligar os cabos e a ligar a alimentação, e volte a executar as definições RES.
- E60** Altura irregular das pernas: Verifique se todas as pernas estão à mesma altura. Se necessário, ajuste-as seguindo as instruções de reposição.
- Aviso de desconexão do cabo: Desligue a alimentação, desligue os cabos do controlador, aguarde 5 minutos e, em seguida, volte a ligar os cabos e a ligar a alimentação. Em seguida, efectue novamente as definições RES.

MODO DE ENGENHARIA:

- Proteção contra rutura** Pára e entra no estado de proteção quando os cabos do motor ou os cabos de controlo manual são acidentalmente desligados ou removidos; regressa ao estado normal quando volta a ser ligado.
- Alterar a unidade apresentada (Un)** Uma pressão prolongada do botão M faz com que a mensagem S-- apareça e pisque. Prima novamente o botão M e o visor apresentará Un. Prima o botão M para seleccionar. Prima + ou - para alternar entre SI (métrico) ou In (imperial). Prima M para guardar a sua seleção.
- Deteção da força de colisão (CF)** Uma pressão prolongada do botão M fará com que a mensagem S-- apareça e pisque. Prima novamente o botão M e o visor apresentará Un. Prima + ou - para mudar para CF. Prima o botão M para seleccionar. Prima + ou - para alternar entre OFF, Baixa (L), Normal (n) ou Deteção de força de colisão pesada (H). Prima M para guardar a seleção.



PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Os produtos eléctricos não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico. Devem ser levados para um ponto de recolha comum para serem eliminados de forma ambientalmente correcta, de acordo com os regulamentos locais. Contacte as autoridades locais ou o seu armazenista para obter aconselhamento sobre reciclagem.

Secretária montada?

Junte-se à comunidade de jogos! Publique uma fotografia do seu conjunto e etiqüete-a. **#GAMINGSPACE**

Queres saber todas as novidades em primeira mão?

Siga-nos no FB!



/huzaro_chairs



@huzaro-chairs

Utilize a secretária apenas para o fim a que se destina.

Obrigado pela vossa confiança! Temos o prazer de co-criar o vosso espaço de jogo e estamos satisfeitos por terem escolhido o nosso produto. Temos a certeza de que vos servirá bem!



www.huzaro.pl



www.huzaro.com



sklep@huzaro.pl

